

Weather@Home Thermo Bluetooth-enabled Thermometer

Model: EMR211

USER MANUAL

CONTENTS

Introduction	2
Overview	2
Front view	2
Rear view	2
Remote Sensor (THN132N)	3
Getting started	3
Insert batteries	3
Remote sensor	3
Sensor data transmission	4
Temperature	4
Ice warning	4
Reset	4
Connect with your mobile device	5
Pairing your Thermometer	5
Settings	6
View current readings	7

View history readings	7
Optional sensor for additional information	7
Precautions	8
Specifications	8
About Oregon Scientific	9
EU-Declaration of conformity	9
FCC statement	9


INTRODUCTION

Thank you for selecting our Oregon Scientific™ Weather@Home Bluetooth-enabled Thermometer, which has changeable display on indoor and outdoor temperature.

NOTE Please keep this manual handy as you use your new product. It contains practical step-by-step instructions, as well as technical specifications and warnings you should know about.


OVERVIEW

FRONT VIEW

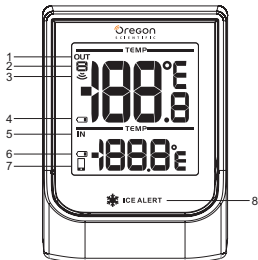


3. : Sensor reception indicator
4. : outdoor remote sensor battery low
5. Indoor temperature reading (°C/°F)
6. : indoor remote sensor / main unit battery low
7. : BLE connection indicator
8. Ice alert LED indicator

REAR VIEW

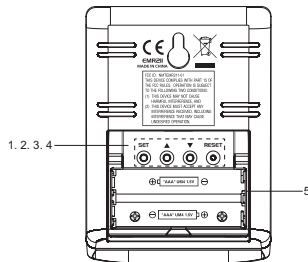

1. **SET**: select temperature unit (°C/°F); pair up Bluetooth function
2. : select outdoor channels (1-5); search remote sensor
3. : select outdoor channels (1-5); auto-scan among sensors
4. **RESET**: reset the unit to default settings
5. Battery compartment

REMOTE SENSOR (THN132N)

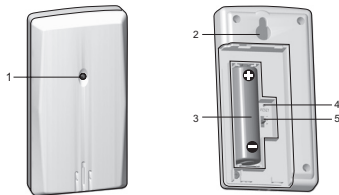

1. LED status indicator
2. Wall mount hole
3. Battery compartment
4. **RESET** hole
5. **CHANNEL** switch

REFERENCE Other supported sensors include models: THGN328N, THGR328N, BTH sensor, THN318N.

GETTING STARTED

INSERT BATTERIES

1. Remove the battery compartment.
2. Insert the batteries, matching the polarities (+/-).
3. Press **RESET** after each battery change.

 LOCATION	MEANING
Outdoor temperature area	Outdoor sensor batteries low
Indoor temperature area	Indoor sensor batteries low / main unit batteries low


REMOTE SENSOR

The main unit can collect data from up to 5 sensors.

To set up the sensor:

1. Open the battery compartment.
2. Select a channel then press **RESET**.
3. Close the battery door.
4. Place the sensor within 98 ft (30 m) of the main unit using the table stand or wall mount.

TIP Ideal placements for the sensor would be in any location on the exterior of the home at a height of not more than 5 ft (1.5 m); and can shield it from direct sunlight or wet conditions for an accurate reading.

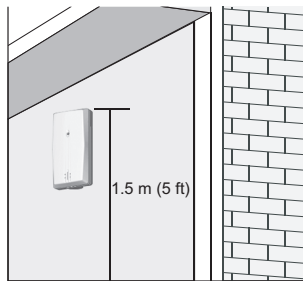

NOTE Use alkaline batteries for longer usage and consumer grade lithium batteries in temperatures below freezing.

SENSOR DATA TRANSMISSION

To search for a sensor:

1. Press ▲ or ▼ to select among 5 different outdoor channels of remote sensors.
2. Press and hold ▲ for 2 seconds to enforce researching for the selected sensor.

To auto-scan among sensors:

- Press and hold ▼ for 2 seconds to enable auto-scan function for all 5 channels. The temperatures will be displayed automatically in sequential order (Channel 1,2,3,4,5)

The sensor reception icon at the front of the main unit shows the status:

ICON	DESCRIPTION
OUT → OUT	Main unit is searching for sensor(s).
OUT → OUT → OUT → OUT	A channel has been found.
OUT	The sensor cannot be found.

TIP The transmission range may vary depending on many factors. You may need to place the sensor(s) in different locations to get the best result(s).

TEMPERATURE

To select temperature unit:

- Press **SET** to select °C or °F for temperature readings.

ICE WARNING

*** ICE ALERT** If the channel 1 sensor falls from 37°F to 28°F (3°C to -2°C), LED indicator in the front of the main unit will flash continuously, and will stop flashing once the temperature is out of this range.

- Press ▲ and ▼ at the same time to deactivate the ice alert warning.
- The ice alert warning will be disable/enable again when the temperature falls again from 37°F to 28°F (3°C to -2°C).

NOTE As ice alert is only applicable to channel 1, to prevent flashing of LED, select channel 2-5 on outdoor sensor.

RESET

Press **RESET** at the rear of the main unit to return to the default settings.

CONNECT WITH YOUR MOBILE DEVICE

You can remotely set the thermometer and read the weather information through Bluetooth 4.0 using your mobile device with the downloaded application from the Apple Store. To quickly find the application, type 'Weather@Home' as keyword in the search engine.

Ensure your mobile device is compatible with iOS 5 or Android 4.3 with Bluetooth®v4.0.



PAIRING YOUR THERMOMETER

First of all, you need to pair your thermometer with your mobile device.  will flash on the screen of the weather station while pairing and be on after successful pairing.



To pair up a sensor:

At the rear of the main unit, press and hold **SET** for 2 seconds to enable a pair-up for the main unit.



1. Tap  to enter **SETTINGS** screen.
2. Tap on **STATION** area.
3. Tap **Pair Up. Searching...** displays. If you want to cancel the pairing, tap **Cancel**.
4. Once the pairing is successful, it will return to **STATION** screen.
5. Tap on each channel to rename it. (Up to 20 characters including space are allowed). Tap  if completed. Tap  to exit.

To remove sensor:

To remove any sensor from the weather station, Tap **Remove station** on **STATION** screen, all the sensors will be removed at the same time.



To reposition the sensors on screen:

1. On **STATION** screen, tap .
2. Press and hold  at the right side of a sensor. Drag it to your desired position.
3. Tap  to confirm.

SETTINGS

You can set your weather station through the application, such as measurement units.

The settings are as follows:

- Temperature
- Barometric (not available in EMR211)
- Rainfall (not available in EMR211)
- Wind speed (not available in EMR211)
- Altitude (not available in EMR211)

- Show unavailable sensor
- Automatically sync time
- Show Sea Level Pressure (not available in EMR211)



To select the measurement unit:

1. Tap  to view the measurement unit options.
2. Tap on your desired unit.
3. Tap  to go back to the previous screen.



VIEW CURRENT READINGS



You can directly view all the temperature readings from different sensors through the application at a time. The readings are on the **HOME** screen.

NOTE If low battery icon  displays on the screen, please replace the batteries for the corresponding device.

To show unavailable sensor:

If the sensor is out of range, the readings are interrupted and - - (dash mode) displays on the screen. If you do not want to show the unavailable sensor:

- On **SETTINGS** screen, touch and slide the button to right to turn on the function, or sliding to left to turn it off.

To automatically synchronize time:

Time and date on your weather station could be automatically synchronized by your mobile device.

- On **SETTINGS** screen, touch and slide the button to right to turn on the function, or sliding to left to turn it off.

VIEW HISTORY READINGS

You can view history through the application. The history could also be presented in graphs (past 24 hours or past 7 days).

To view the history:

- Tap on your desired sensor area on the screen.
- Tap    to select your desired data or tap  to sort the data by date.



SELECT DATE		
MON	4 DEC	10.5 °C 34 °C
SUN	3 DEC	10.5 °C 34 °C
SAT	2 DEC	10.5 °C 34 °C
FRI	1 DEC	10.5 °C 34 °C
THU	30 NOV	10.5 °C 34 °C
WED	29 NOV	10.5 °C 34 °C
TUE	28 DEC	10.5 °C 34 °C
SHOW ALL DATE		

OPTIONAL SENSOR FOR ADDITIONAL INFORMATION

By applying the sensor (Model: BTH Sensor) at the same time, you can also view the following information using your mobile device.

- Weather Forecast
- Air Pressure
- Outdoor Humidity

USE FUL REFERENCE The optional sensor (Model: BTH Sensor) can be purchased from Oregon Scientific.

PRECAUTIONS

- Do not subject the unit to excessive force, shock, dust, temperature or humidity.
- Do not cover the ventilation holes with any items such as newspapers, curtains etc.
- Do not immerse the unit in water. If you spill liquid over it, dry it immediately with a soft, lint-free cloth.
- Do not clean the unit with abrasive or corrosive materials.
- Do not tamper with the unit's internal components. This invalidates the warranty.
- Only use fresh batteries. Do not mix new and old batteries.
- Images shown in this manual may differ from the actual display.
- When disposing of this product, ensure it is collected separately for special treatment and not as household waste.
- Placement of this product on certain types of wood may result in damage to its finish for which Oregon Scientific will not be responsible. Consult the furniture manufacturer's care instructions for information.

- The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer.
- Do not dispose old batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.
- Please note that some units are equipped with a battery safety strip. Remove the strip from the battery compartment before first use.

NOTE The technical specifications for this product and the contents of the user manual are subject to change without notice.

NOTE Features and accessories will not be available in all countries. For more information, please contact your local retailer.

SPECIFICATIONS

TYPE	DESCRIPTION
MAIN UNIT	
L x W x H	93 x 68 x 30 mm (3.66 x 2.68 x 1.18 in)
Weight	96g (3.39 ounces) include battery
Temperature range	-5°C to 50°C (23°F to 122°F)
Signal frequency	433 MHz
Power	2 x AAA batteries

Temperature range for ice alert	3°C to -2°C
REMOTE THERMO SENSOR (THN132N)	
L x W x H	96 x 50 x 22 mm (3.78 x 1.97 x 0.87 in)
Weight	62g (2.22 ounces)
Transmission range	30 m (98 ft) unobstructed
Temperature range	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Power	1 x UM-3 (AA) 1.5V batteries

ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website www.oregonscientific.com to learn more about Oregon Scientific products.

For any enquiry, please contact our Customer Services at info@oregonscientific.com.

Oregon Scientific Global Distribution Limited reserves the right to interpret and construe any contents, terms and provisions in this user manual and to amend it, at its sole discretion, at any time without prior notice. To the extent that there is any inconsistency between the English version and any other language versions, the English version shall prevail.

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Oregon Scientific, declares that Weather@ Home Thermo Bluetooth-enabled Thermometer (model: EMR211)

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the signed and dated Declaration of Conformity is available on request via our Oregon Scientific Customer Service.



COUNTRIES RTTE APPROVAL COMPLIED

All EU Countries, Switzerland (CH)

and Norway (N)

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

DECLARATION OF CONFORMITY

The following information is not to be used as contact for support or sales. Please call our customer service number (listed on our website at www.oregonscientific.com), or on the warranty card for this product) for all inquiries instead.

We

Name:

Oregon Scientific, Inc.

Address:

10778 SW Manhasset Dr.
UNIT B-2 Tualatin, Or 97062 USA

Telephone No.:

1-800-853-8883

Declare that the product

Product No.:

EMR211

Product Name:

Weather@Home Thermo
Bluetooth-enabled Thermometer

Manufacturer:

IDT Technology Limited

Address:

Block C, 9/F, Kaiser Estate,
Phase 1, 41 Man Yue St.,
Hung Hom, Kowloon,
Hong Kong

Weather@Home Bluetooth- Thermometer

Modell: EMR211

BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALT

Einführung	2
Übersicht	2
Vorderansicht	2
Rückansicht	2
Sensor (THN132N)	3
Inbetriebnahme	3
Batterie einsetzen	3
Sensor	3
Sensor anlernen	4
Temperatur	4
Frostwarnung	5
Rückstellung	5
Verbindung mit ihrem Mobilgerät	5
Paarung des Thermometers	5
Einstellungen	6
Aktuelle Messwerte anzeigen	7

Messdaten-Verlauf anzeigen	8
Sensor für zusätzliche Information	8
Vorsichtsmassnahmen	8
Spezifikationen	9
Über Oregon Scientific	10
EU-Konformitätserklärung	10


EINFÜHRUNG

Danke, dass Sie unser Oregon Scientific™ Weather@ Home Bluetooth-Thermometer gewählt haben, mit seiner wechselbaren Anzeige für den Innen-und Aussenbereich.

BITTE BEACHTEN Halten Sie diese Anleitung beim Gebrauch Ihres neuen Produkts griffbereit. Sie enthält praktische Schritt-für-Schritt Anleitungen wie auch technische Spezifikationen und Warnungen, über die Sie Bescheid wissen sollten.

ÜBERSICHT


VORDERANSICHT

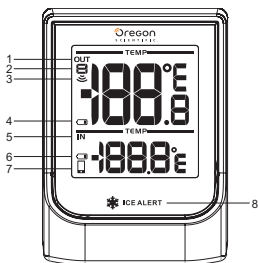

1. Messung der Außentemperatur (°C/°F)
2. Sensor-Kanalanzeige
3. : Sensor-Empfangsanzeige


4. : Sensor Batteriebereitschaftsstatus
5. Innenraum-Temperaturmessung (°C/°F)
6. : Innenraum-Sensor / Batterie der Haupteinheit fast leer
7. : BLE-Prozess Anschlussanzeige
8. Frostwarnung LED Anzeige

RÜCKANSICHT

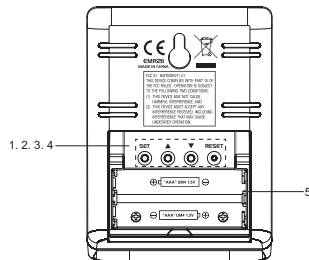

1. **SET/Einstellung:** Temperatureinheit wählen (°C/°F); mit Bluetooth-Funktion paaren
2. : Außenkanäle wählen (1-5); Fernfühler suchen
3. : Außenkanäle wählen (1-5); automatisches Absuchen der Sensoren
4. **RESET/Rückstellung:** die Einheit auf die Grundeinstellung bringen
5. Batteriefach

SENSOR (THN132N)

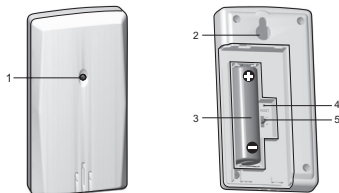

1. LED Statusanzeige
2. Wandbefestigung
3. Batteriefach
4. **RESET**: Taste für die RÜCKSTELLUNG
5. **CHANNEL**: Kanalschalter

HINWEIS Unterstützte kompatible Sensoren: THGN328N, THGR328N, BTH Fühler, THN318N.

INBETRIEBNAHME

BATTERIE EINSETZEN

1. Batteriefach entfernen
2. Batterien einsetzen, unter der Beachtung der Polarität (+/-).
3. Nach jedem Batteriewechsel **RESET** drücken.

ORT	BEDEUTUNG
Außentemperaturbereich	Sensor-Batterien fast leer
Bereich der Innenraumtemperatur	Batterien der Innenraumfühler und Haupteinheit fast leer

SENSOR

Die Haupteinheit kann Daten von bis zu 5 Sensoren sammeln.

Zur Einstellung des Sensors:

1. Batteriefach öffnen.
2. Einen Kanal wählen, dann **RESET** (Rückstellung) drücken.
3. Die Batteriefach schließen.
4. Den Sensor innerhalb von 30 m Entfernung von der Haupteinheit platzieren, unter Verwendung eines Ständers oder durch Wandmontage.

TIPP Ideale Platzierung des Fühlers ist jedweder Ort auf der Außenseite des Hauses, auf einer Höhe von nicht mehr als 1,5 m; für genaue Messung sodann vor direktem Sonnenlicht oder vor Regen und ähnlichen nassen Bedingungen schützen.

HINWEIS Verwenden Sie alkalische Batterien für längere Lebensdauer und Lithium Batterien der Konsumentenklasse bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.

SENSOR ANLERNEN

Zur Suche eines Sensors:

1. Zur Wahl der 5 verschiedenen Freiluftkanäle der Sensoren ▲ oder ▼ drücken.
2. Gleichzeitig ▲ 2 Sekunden drücken und halten, um die Suche des gewählten Fühlers zu aktivieren.

Zur automatischen Suche der Sensoren:

- ▼ 2 Sekunden drücken und halten, um die

automatische Suchfunktion für alle 5 Kanäle zu aktivieren. Die Temperaturen werden in automatischer Reihenfolge angezeigt (Kanäle 1, 2, 3, 4, 5).

Das Fühlerempfangssymbol auf der Vorderseite der Haupteinheit zeigt den Stand an:

SYMBOL	BESCHREIBUNG
	Haupteinheit sucht den/die Sensor/Sensoren.
	Es wurde ein Kanal gefunden.
	Der Sensor ist nicht auffindbar.

TIPP Die Übertragsreichweite kann, abhängig von vielen Faktoren, sein. Zur Erzielung des besten Resultats oder der besten Ergebnisse müssen Sie u.U. den oder die Sensoren an verschiedenen Orten probehalber platzieren.

TEMPERATUR

Zum Wählen der Temperatureinheit:

- **SET**(Einstellung) drücken für das Ablesen von °C (Celsius) oder °F (Fahrenheit).

FROSTWARNUNG

❄️ ICE ALERT Wenn der Wert des Kanals 1 von 3°C bis -2°C (37°F auf 28°F) aufweist, wird die LED Anzeige vorne an der Haupteinheit dauernd blinken; das Blinken endet, wenn die Temperatur außerhalb des obigen Bereichs ist.

- Zur Deaktivierung der Frostwarnung, gleichzeitig ▲ und ▼ drücken.
- Die Frostwarnung wird erneut eingeschaltet, wenn die Temperatur erneut in den Bereich zwischen 3°C und -2°C (37°F und 28°F) fällt.

HINWEIS Eine Frostwarnung gilt nur für Kanal 1. Zur Verhinderung des Blinkens der LED-Anzeige sind Kanäle 2 bis 5 für die Sensoren zu wählen.

RÜCKSTELLUNG

Zur Rückkehr zur Grundeinstellung **RESET** (Rückstellung) hinten an der Haupteinheit drücken.

VERBINDUNG MIT IHREM MOBILGERÄT

Das Thermometer kann ferneingestellt und die Temperaturinformation über Bluetooth®v4.0 gelesen werden, indem Sie Ihr mobiles Gerät mit der vom Apple Store heruntergeladenen Anwendung gebrauchen. Zum raschen Auffinden der Anwendung tippen Sie ‚Weather@Home‘ als Schlüsselwort in die Suchmaschine.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit iOS5 oder Android 4.3 mit Bluetooth®v4.0 kompatibel ist.




PAARUNG DES THERMOMETERS

Zuerst ist Ihr Thermometer mit Ihrem Mobilgerät zu paaren.  wird während der Paarung auf der Anzeige der Wetterstation blinken und bei erfolgreicher Verbindung dauerhaft sichtbar bleiben.



Zur Paarung der Station:

Hinten an der Haupteinheit **SET**/für 2 Sekunden drücken und halten. Die Paarung für die Haupteinheit wird so gestartet.

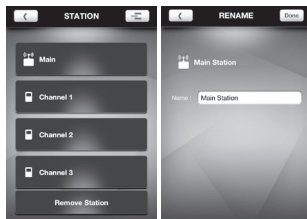

1. Um die Einstellungs-Anzeige zu starten,  antippen.
2. Auf den Bereich **STATION** tippen.
3. **Pair-up**(Paarung) wählen. **Searching**(Suche)zeigt an. Falls Sie die Paarung annullieren wollen, **Cancel**(löschen) drücken.
4. Nach erfolgreicher Paarung kehrt die Anzeige auf **STATION** zurück.
5. Jeden Kanal wählen, um ihn neu zu benennen (erlaubt sind bis zu 20 Zeichen,einschließlich Leerzeichen). Wenn erledigt, auf  /tippen. Zur Beendigung auf  drücken.

Zur Entfernung der Sensoren:

Um einen Sensor von der Wetterstation zu entfernen,

Remove station(Station entfernen) auf der Anzeige **STATION** drücken.

Alle Sensoren werden gleichzeitig entfernt.



Zur Neupositionierung der Sensoren auf dem Anzeigefeld:

1. Auf der Anzeige **STATION**,  drücken.
2. Auf der rechten Seite eines Sensors  drücken und halten, dann zur gewünschten Position ziehen.
3. Zur Bestätigung  drücken.

SETTINGS/EINSTELLUNG

Sie können die Messwerte Ihre Wetterstation über die Anwendung einstellen.

Die Einstellungen sind wie folgt:

- Temperatur
- Barometer (nicht verfügbar mit EMR211)
- Regenmenge (nicht verfügbar mit EMR211)
- Windgeschwindigkeit (nicht verfügbar mit EMR211)
- Höhe über Meer (nicht verfügbar mit EMR211)
- Anzeige nicht verfügbarer Sensoren

- Automatische Synchronzeit
- Anzeige der Luftdrucks auf Meereshöhe (nicht verfügbar mit EMR211)



Zur Wahl der Messwerte:

1.  wählen, worauf die Messwertauswahl zu sehen ist.
2. Die gewünschte Wahl bestätigen.
3. Rückkehr zur vorherigen Anzeige durch Drücken auf .



AKTUELLE MESSWERTE ANSEHEN



Sie können alle Temperaturmessungen direkt von verschiedenen Sensoren sehen, aber jeweils nur einen Wert im gegebenen Moment. Die Ergebnisse sind in der **HOME**-Anzeige ersichtlich.

HINWEIS Wenn das Symbol der leeren Batterie  erscheint, sind die Batterien des entsprechenden Geräts zu ersetzen.

Aufzeichnung der nicht verfügbaren Sensoren:

Wenn der Sensor sich außerhalb Reichweite befindet, setzt die Messung aus und ---- (Strichzeichen) erscheinen auf der Anzeigetafel. Wenn Sie die nicht verfügbaren Sensoren nicht zeigen wollen:

- berühren Sie auf der **SETTINGS**(Einstellungs-Anzeige) den Knopf und schieben ihn zum Anschalten der Funktion nach rechts und zum Abschalten der Funktion nach links.

Zur automatischen Synchronisation der Zeit:

Zeit und Datum an Ihrer Wetterstation lassen sich durch Ihr Mobilgerät automatisch synchronisieren:

- auf der **SETTINGS**(Einstellungs-Anzeige) berühren


Sie den Knopf und schieben ihn zum Anschalten der Funktion nach rechts und zum Abschalten nach links.

MESSDATEN-VERLAUF ANZEIGEN

Der Verlauf ist über die Anwendung lesbar. Sie ist auch graphisch darstellbar (die letzten 24 Stunden oder die letzten 7 Tage).

Zur Betrachtung der Entwicklung:

1. Drücken Sie auf der Übersicht den gewünschten Bereich an.
2. Wählen Sie die gewünschten Daten durch Drücken von    oder tippen Sie auf  um die Ergebnisse nach Datum sortiert zu erhalten.

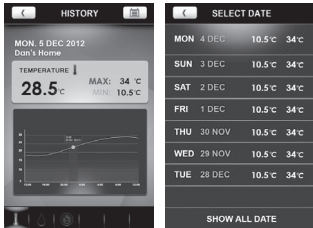

SENSOR FÜR ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Durch Anwendung des wahlweise verfügbaren Sensor (Modell: BTH Sensor) können Sie bei Benutzung Ihres

Mobilgerätes jeweils auch die folgende Information ersehen.

- Wettervorhersage
- Luftdruck
- Feuchtigkeit im Außenbereich

NÜTZLICHER HINWEIS Der wahlweise verfügbare Sensor (Modell: BTH Sensor) kann von Oregon Scientific bezogen werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Setzen Sie das Gerät keiner übermäßigen Gewalteinwirkung und keinen Stößen aus und halten Sie es von Staub, extremen Temperaturen und Feuchtigkeit fern.
- Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen mit Gegenständen, wie Zeitungen, Vorhänge, usw.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Falls Sie Flüssigkeiten darauf verschütten, trocknen Sie es umgehend mit einem weichen faserfreien Tuch.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden oder ätzenden Mitteln.
- Kratzen Sie nicht mit harten Gegenständen am LCD-Display, da dieses sonst beschädigt wird.
- Nehmen Sie keine Änderungen an den internen Komponenten des Geräts vor. Dies würde zum Erlöschen der Garantieansprüche führen.
- Installieren Sie ausschließlich neue Batterien. Verwenden Sie niemals neue und alte Batterien gemeinsam.
- Die in dieser Anleitung dargestellten Abbildungen können sich vom Original unterscheiden.

- Achten Sie bei der Entsorgung des Produktes darauf, dass es speziellen Sammelstellen zur gesonderten Aufbereitung zugeführt wird.
- Wenn dieses Produkt auf bestimmte Holzflächen gestellt wird, kann die Oberfläche beschädigt werden. Oregon Scientific ist nicht haftbar für solche Beschädigungen. Entsprechende Hinweise entnehmen Sie bitte der Pflegeanleitung Ihres Möbelherstellers.
- Inhalt dieser Anleitung darf ohne Genehmigung des Herstellers nicht vervielfältigt werden.
- Entsorgen Sie alte Batterien nicht im allgemeinen Hausmüll, sondern ausschließlich in den dafür vorgesehenen, kommunalen Sammelstellen, die Sie bei Ihrer Gemeinde erfragen können.
- Beachten Sie bitte, dass einige Geräte mit Batterieschutzstreifen ausgestattet sind. Entfernen Sie diesen Streifen vor der ersten Inbetriebnahme aus dem Batteriefach.

HINWEIS Die technischen Daten für dieses Produkt und der Inhalt der Bedienungsanleitung können ohne Benachrichtigung geändert werden.

SPEZIFIKATIONEN

AUSFÜHRUNG	BESCHREIBUNG
HAUPT-EINHEIT	
Länge x Breite x Höhe	93 x 68 x 30 mm
Gewicht	96 g mit Batterie
Temperaturbereich	-5°C bis 50°C Celsius
Signalfrequenz	433 MHz
Stromversorgung	2 x AAA Batterien
Temperaturbereich bei Frostwarnung	3° bis -2° Celsius
FERNBEDIENUNGSEINHEIT (THN132N)	
Länge x Breite x Höhe	96 x 50 x 22 mm
Gewicht	62 g
Übermittlungsbereich	30 m unbehindert
Temperaturbereich	-20° bis 60° Celsius
Stromversorgung	1 x UM-3 (AA) 1.5 V Batterie

ÜBER OREGON SCIENTIFIC

Besuchen Sie unsere Website www.oregonscientific.com um mehr über die Produkte von Oregon Scientific zu erfahren.

Für etwaige Anfragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter info@oregonscientific.de

Oregon Scientific Global Distribution Limited behält sich das Recht vor, die Inhalte, Bedingungen und Bestimmungen in dieser Bedienungsanleitung zu interpretieren und auszulegen, und diese jederzeit nach eigenem Ermessen ohne vorherige Ankündigung abzuändern. Soweit es irgendwelche Unterschiede zwischen der englischen Version und den Versionen in anderen Sprachen gibt, ist die englische Version maßgebend.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Oregon Scientific, dass die Multifunktionsuhr Weather@Home Bluetooth-Thermometer Modell: EMR211 oder mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/05/EG übereinstimmt. Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage über unseren Oregon Scientific Kundendienst.



KONFORM IN FOLGENDEN LÄNDERN

Alle Länder der EU, Schweiz **CH**

und Norwegen **N**

Termómetro con Bluetooth Weather@Home

Modelo: EMR211

MANUAL DEL USUARIO

Ver el historial de lecturas.....	8
Sensor opcional para información Adicional	8
Precauciones	8
Especificaciones	9
Sobre Oregon Scientific	9
EU - Declaración de conformidad.....	10

CONTENIDO

Introducción.....	2
Descripción general.....	2
Vista frontal	2
Vista trasera	2
Sensor remoto (THGN132N)	3
Inicio.....	3
Inserte las pilas	3
Sensor remoto.....	3
Transmisión de datos del sensor	4
Temperatura.....	4
Alerta de hielo	4
Reinicio	5
Vincular a su dispositivo móvil	5
Vincular el termómetro	5
Ajustes	6
Ver las lecturas actuales	7


INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir nuestro Termómetro con Bluetooth Weather@Home DE Oregon Scientific™, con pantalla cambiabile de temperatura interior a exterior.

NOTA Conserve este manual cuando use el nuevo producto. Contiene las instrucciones prácticas paso a paso, así como las especificaciones técnicas y las advertencias que debe conocer.

DESCRIPCIÓN GENERAL


VISTA FRONTAL

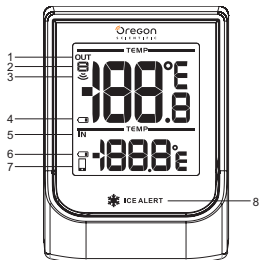

1. Lectura de la temperatura exterior (°C/°F)
2. Indicador del canal del sensor
3. : Indicador de recepción del sensor

4. : Sensor remoto exterior de batería baja
5. Lectura de la temperatura interior(°C/°F)
6. : Sensor/unidad principal exterior remoto de batería baja
7. : Indicador de conexión BLE
8. Indicador LED de alerta de hielo


VISTA TRASERA

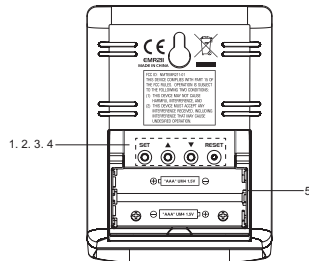

1. **SET (AJUSTAR)**: seleccione la unidad de temperatura (°C / °F); vincule la función Bluetooth
2. **▲**: seleccione los canales exteriores (1-5); busque un sensor remoto
3. **▼**: Seleccione los canales exteriores (1-5); escanee automáticamente entre los sensores

4. **RESET**(REINICIO): reinicie la unidad a la configuración predeterminada
5. Compartimento para las pilas

SENSOR REMOTO (THN132N)

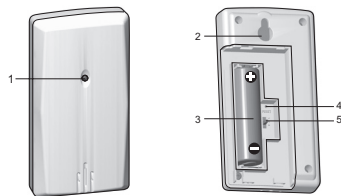

1. Indicador LED de estado
2. Orificio de montaje en pared
3. Compartimento para las pilas
4. **RESET**(REINICIO): Orificio de
5. Interruptor del **CHANNEL**(CANAL)

REFERENCIA Otros sensores compatibles incluyen los modelos: THGN328N, THGR328N, sensor BTH, THN318N.

INICIO

INSERTE LAS PILAS

1. Retire el compartimento de las pilas
2. Introduzca las pilas haciendo coincidir la polaridad (+ / -).

3. Pulse **RESET** (REINICIO) cada vez que cambie las pilas.

 UBICACIÓN	SIGNIFICADO
Area de temperatura exterior	Sensor exterior de batería baja
Area de temperatura interior	Sensor interior de batería baja / batería baja de la unidad principalnd Haupt-einheit fast leer


SENSOR REMOTO

La unidad principal puede recoger datos de hasta 5 sensores.

Para configurar el sensor:

1. Abra el compartimento de las pilas.
2. Seleccione un canal y pulse **RESET** (REINICIO).
3. Cierre la puerta de las pilas.
4. Coloque el sensor en un radio de 98 pies (30 m) de la unidad principal utilizando el pie de mesa o colgándolo en la pared.

TRUCO El lugar ideal para colocar el sensor es el exterior de la casa a una altura de no más de 5 pies (1,5 m), y que pueda protegerse de la luz solar directa o de la humedad para una lectura exacta.

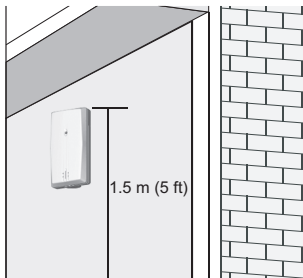

NOTA Utilice pilas alcalinas para un uso de larga duración y las pilas de litio en temperaturas bajo cero.

TRANSMISIÓN DE DATOS DEL SENSOR

Buscar un sensor:

1. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar entre los diferentes 5 canales exteriores de sensores remotos.
2. Mantenga pulsado ▲ durante 2 segundos para efectuar la búsqueda del sensor seleccionado.

Para escanear automáticamente entre sensores:

- Mantenga pulsado ▼ durante 2 segundos para activar la función de búsqueda automática de los 5 canales. Las temperaturas se mostrarán automáticamente en orden secuencial (canal 1,2,3,4,5).

El icono de recepción del sensor en la parte frontal de la unidad principal muestra el estado:

ICONO	DESCRIPCIÓN
OUT → OUT	La unidad principal está buscando sensor (es).
OUT → OUT → OUT → OUT	Se ha encontrado un canal.
OUT	No se encuentra el sensor.

TRUCO El alcance de transmisión puede variar en función de muchos factores. Puede que tenga que colocar el sensor (es) en diferentes lugares para conseguir mejor resultados.

TEMPERATURA

Para seleccionar la unidad de temperatura:

- Pulse **SET** (AJUSTAR) para seleccionar °C o °F para la lectura de temperatura.

ALERTA DE HIELO

❄ ICE ALERT Si el sensor del canal 1 cae de 37 ° F a 28 ° F (3 ° C a -2 ° C), el indicador LED de la parte delantera de la unidad principal parpadeará de forma continua, y dejará de parpadear una vez que la temperatura se encuentre fuera de este rango.

- Pulse ▲ y ▼ al mismo tiempo para desactivar la

advertencia de alerta de hielo.

- La advertencia de alerta de hielo volverá a desactivarse/ activarse cuando la temperatura descienda de nuevo a partir de 37 ° F a 28 ° F (3 ° C a -2 ° C).

NOTA Como la alerta de hielo sólo es aplicable al canal 1, para evitar el parpadeo del LED, seleccione el canal 2-5 en el sensor exterior.

REINICIO

Pulse **RESET** (REINICIO) en la parte trasera de la unidad principal para volver a la configuración predeterminada.

VINCULAR A SU DISPOSITIVO MÓVIL

Puede configurar de forma remota el termómetro y leer la información sobre el clima a través del Bluetooth® v4.0 utilizando su dispositivo móvil con la aplicación descargada en Apple Store. Para encontrar rápidamente la aplicación, escriba 'Previsión meteorológica' como palabra clave en el motor de búsqueda.

Asegúrese de que su dispositivo móvil es compatible con iOS 5 o Android 4.3 con Bluetooth v4.0®.




VINCULAR EL TERMÓMETRO

En primer lugar, es necesario vincular el termómetro con su dispositivo móvil.  parpadeará en la pantalla de la estación meteorológica mientras se conecta y se encenderá después de que se haya realizado la vinculación.



Vincular un sensor:

En la parte trasera de la unidad principal, presione **SET** (AJUSTAR) y mantenga durante 2 segundos para permitir que se efectúe la conexión de la unidad principal.

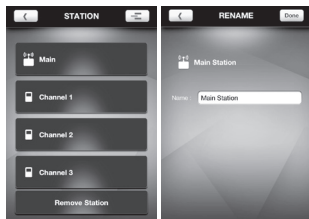

1. Pulse  para entrar en la pantalla **SETTINGS** (AJUSTES).
2. Pulse el área de la **STATION** (ESTACIÓN).
3. Pulse **Pair Up** (Vincular). Aparecerá **Searching...** (Buscando...) en pantalla. Si desea cancelar la conexión, pulse **Cancel** (Cancelar).
4. Una vez que se haya realizado la conexión, volverá a la pantalla **STATION** (ESTACION).
5. Pulse en cada canal para cambiar su nombre. (Están permitidos hasta 20 caracteres incluyendo espacios). Pulse  si se completa. Pulse  para salir.

Eliminar el sensor:

Para eliminar cualquier sensor de la estación meteorológica, pulse **Remove station** (Eliminar estación) en la pantalla **STATION** (ESTACIÓN), y todos los sensores serán eliminados al mismo tiempo.



Para cambiar la posición de los sensores en la pantalla:

1. En la pantalla **STATION** (ESTACION), pulse .
2. Mantenga pulsado  en la parte derecha del sensor. Arrástrelo a la posición deseada.
3. Pulse  para confirmar.

AJUSTES

Puede configurar su estación meteorológica a través de la aplicación, como las unidades de medida.

Los ajustes son los siguientes:

- Temperatura
- Barómetro (no disponible en EMR211)
- Lluvia (no disponible en EMR211)
- La velocidad del viento (no disponible en EMR211)
- Altitud (no disponible en EMR211)
- Muestra el sensor disponible
- Sincroniza automáticamente el tiempo

- Muestra la presión a nivel del mar (no disponible en EMR211)



Para seleccionar la unidad de medida:

1. Pulse para ver las opciones de unidad de medida.
2. Pulse en la unidad deseada.
3. Pulse para volver a la pantalla anterior.



VER LAS LECTURAS ACTUALES



Puede ver a la vez y directamente todas las lecturas de temperatura de los diferentes sensores a través de la aplicación. Las lecturas están en la pantalla **HOME** (INICIO).

NOTA Si el icono de batería baja aparece en la pantalla, reemplace las pilas del dispositivo correspondiente.

Aparece el sensor no disponible:

Si el sensor está fuera de rango, las lecturas se interrumpen y aparece - - (modo de guión) en la pantalla. Si no desea que aparezca que el sensor no está disponible:

- En la pantalla **SETTINGS** (AJUSTES), pulse y deslice el botón hacia la derecha para activar la función, o deslícelo a la izquierda para apagarlo.

Sincronizar automáticamente la hora:

La hora y la fecha de su estación meteorológica pueden sincronizarse automáticamente en el dispositivo móvil.


- En la pantalla **SETTINGS** (AJUSTES), pulse y deslice el botón hacia la derecha para activar la función, o deslícelo a la izquierda para apagarlo.

VER EL HISTORIAL DE LECTURAS

Puede ver el historial a través de la aplicación. El historial también puede presentarse en los gráficos (después de 24 horas o pasados 7 días).

Ver el historial:

1. Pulse el área del sensor deseado en la pantalla.
2. Pulse    para seleccionar los datos deseados o pulse  para ordenar los datos por fecha.

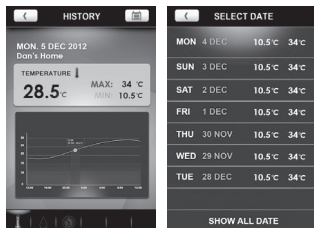

SENSOR OPCIONAL PARA INFORMACIÓN ADICIONAL

Colocando el sensor opcional (modelo: sensor BTH) a la vez, también podrá ver la siguiente información utilizando su dispositivo móvil.

- Previsión meteorológica
- Presión de aire
- Humedad exterior

REFERENCIA ÚTIL El sensor opcional (modelo: sensor BTH) puede adquirirse en Oregon Scientific.

PRECAUCIONES

- No exponga la unidad a fuerza excesiva, descargas, polvo, temperatura ni humedad.
- No cubra los orificios de ventilación con objetos como periódicos, cortinas, etc.
- No sumerja el dispositivo en agua. Si se vertiera líquido en la unidad, límpiela con un paño suave y sin electricidad estática.
- No limpie la unidad con materiales abrasivos o corrosivos.
- No ralle la pantalla LCD con objetos duros, porque podría causar daños.
- No manipule los componentes internos. Hacerlo invalida la garantía.
- Use siempre pilas nuevas. No mezcle pilas viejas con pilas nuevas.
- Las imágenes de esta guía para el usuario pueden ser distintas al producto en sí.
- Cuando elimine este producto, asegúrese de que no vaya a parar a la basura general, sino separadamente para recibir un tratamiento especial.
- La colocación de este producto encima de ciertos tipos de madera puede provocar daños a sus acabados. Nosotros no nos responsabilizaremos

de dichos daños. Consulte las instrucciones de cuidado del fabricante del mueble para disponer de más información.

- Los contenidos de este manual no pueden reproducirse sin permiso del fabricante.
- No elimine las pilas gastadas con la basura normal. Es necesario desecharlo separadamente para poder tratarlo.
- Tenga en cuenta que algunas unidades disponen de una cinta de seguridad para las pilas. Retire la cinta de compartimiento para pilas antes de usarlo por primera vez.

NOTA La ficha técnica de este producto y los contenidos de este manual de usuario pueden cambiarse sin aviso.

ESPECIFICACIONES

TIPO	DESCRIPCIÓN
UNIDAD PRINCIPAL	
L x P x H	93 x 68 x 30 mm (3.66 x 2.68 x 1.18 pulgadas)
Peso	96g (3.39 oz) con la batería
Rango de temperatura	-5 ° C a 50 ° C (23 ° F a 122 ° F)
Frecuencia de señal	433 MHz
Potencia	2 x AAA

Rango de temperatura por alerta de hielo	3°C a -2°C
TERMO SENSOR REMOTO (THN132N)	
L x P x H	96 x 50 x 22 mm (3.78 x 1.97 x 0.87 pulgadas)
Peso	62g (2.22 oz)
Rango de transmisión	30 m (98 pies) sin obstáculos
Rango de temperatura	-20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F)
Potencia	1 x pila de 1.5V (AA) UM-3

SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Visite nuestro sitio web www.oregonscientific.com para obtener más información sobre los productos de Oregon Scientific.

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestros servicios al cliente en

serviciotecnico@oregonscientific.es

Oregon Scientific Global Distribution Limited se reserva el derecho de interpretar e inferir cualquier contenido, términos y provisiones de este manual de usuario y corregirlo, a su discreción en cualquier momento y sin aviso previo. Si hubiese alguna divergencia entre la versión en inglés y las versiones de otros idiomas, prevalecerá la versión en inglés.

EU - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente Oregon Scientific declara que la estación de Termómetro con Bluetooth Weather@ Home (Modelo: EMR211) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/05/CE. Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de la Declaración de Conformidad, solicítela al Departamento de Atención al Cliente de Oregon Scientific.



PAÍSES BAJO LA DIRECTIVA RTTE

Todos los países de la UE, Suiza **CH**

y Noruega **N**

Weather@Home Bluetooth Thermomètre compatible Bluetooth

Modèle: EMR211

GUIDE DE L'UTILISATEUR

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	2
Vue d'ensemble	2
Vue de face	2
Vue arrière	2
Capteur à distance (THN132N)	3
Démarrage.....	3
Insertion des piles	3
Capteur à distance.....	3
Transmission des données du capteur	4
Température	4
Avertissement de gel	4
Réinitialisation.....	5
Connexion avec un appareil mobile	5
Jumelage du thermomètre	5
Réglages.....	6
Affichage des mesures en cours.....	7

Affichage de l'historique des mesures	8
Capteur en option pour plus d'informations	8
Précautions.....	8
Caractéristiques	9
À propos d'Oregon Scientific.....	9
Europe - Déclaration de conformité	10


INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi notre thermomètre compatible Bluetooth Weather@Home d'Oregon Scientific™, qui a un affichage variable de la température intérieure et extérieure.

REMARQUE Veuillez conserver le présent manuel à portée de main lorsque vous utilisez votre nouveau produit. Il contient des instructions étape par étape, ainsi que les spécifications techniques et les avertissements que vous devriez connaître.

VUE D'ENSEMBLE


VUE DE FACE

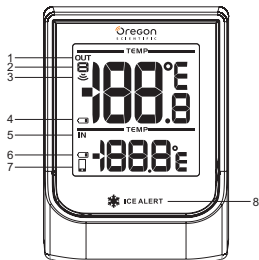

1. Affichage de la température extérieure (°C/°F)

2. Indicateur de canal du capteur
3. : Indicateur de réception du capteur
4. : la batterie du capteur extérieur à distance est faible
5. Affichage de la température intérieure (°C/°F)
6. : la batterie du capteur intérieur à distance / de l'unité principale est faible
7. : Indicateur de connexion BLE
8. Voyant d'avertissement de gel


VUE ARRIÈRE

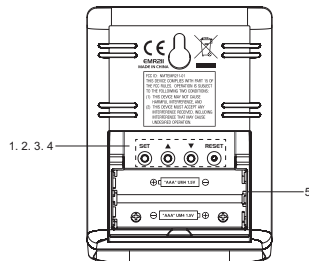

1. **SET(RÉGLER)** : sélectionnez l'unité de température (°C/°F); jumelage de l'appareil pour la fonction Bluetooth la fonction Bluetooth
2. **▲** : sélectionnez les canaux extérieurs (1-5) ; recherchez le capteur à distance
3. **▼** : sélectionnez les canaux extérieurs (1-5); lancez une recherche automatique parmi les capteurs

4. **RESET** (RÉINITIALISATION): réinitialisez l'appareil et retour aux réglages par défaut
5. Compartiment à piles

CAPTEUR À DISTANCE (THN132N)

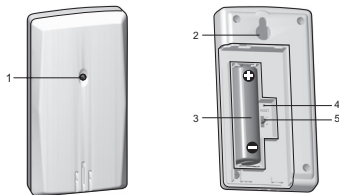

1. Voyant d'état
2. Trou pour fixation murale
3. Compartiment à piles
4. Bouton de **RESET**(RÉINITIALISATION)
5. Interrupteur **CHANNEL**(CANAL)

RÉFÉRENCE Les autres capteurs pris en charge comprennent les modèles: THGN328N, THGR328N, capteur BTH, THN318N.

DÉMARRAGE

INSERTION DES PILES

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles
2. Insérez les piles en respectant les polarités (+/-).

3. Appuyez sur **RESET**(RÉINITIALISATION) après chaque changement de piles.

 EMPLACEMENT	SIGNIFICATION
Zone d'affichage de la température extérieure	Batterie du capteur extérieur faible
Zone d'affichage de la température intérieure	Batterie du capteur intérieur faible / batterie de l'unité principale faible


CAPTEUR À DISTANCE

L'unité principale peut recueillir des données jusqu'à 5 capteurs.

Pour régler le capteur:

1. Ouvrez le compartiment à piles.
2. Sélectionnez un canal puis appuyez sur **RESET**(RÉINITIALISATION).
3. Fermez le couvercle du compartiment à piles.
4. Installez le capteur à 98 pieds (30 m) de l'unité principale à l'aide du support de table ou de la fixation murale.

ASTUCE L'emplacement idéal pour le capteur se trouve dans n'importe quel endroit à l'extérieur de la maison à une hauteur de moins de 5 pieds (1,5 m), protégé de la lumière directe du soleil et à l'abri de l'humidité pour une mesure précise.

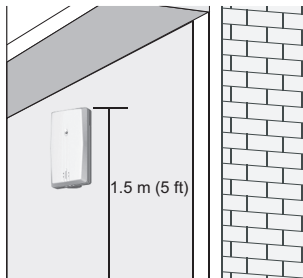

REMARQUE Utilisez les piles alcalines pour un usage prolongé et les piles au lithium de qualité grand public à des températures en dessous de zéro.

TRANSMISSION DES DONNÉES DU CAPTEUR

Pour rechercher un capteur:

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir parmi 5 canaux extérieurs de capteurs à distance.
2. Appuyez et maintenez ▲ pendant 2 secondes pour appliquer la recherche pour le capteur sélectionné.

Pour lancer une recherche automatique parmi les capteurs:

- Appuyez et maintenez ▼ pendant 2 secondes

pour activer la fonction de recherche automatique pour tous les 5 canaux. Les températures seront affichées automatiquement en ordre séquentiel (canal 1,2,3,4,5).

L'icône de réception du capteur à l'avant de l'unité principale affiche l'état:

ICÔNE	DESCRIPTION
OUT → OUT ↓ ↓ ⋮ ⋮	L'appareil principal recherche le(s) capteur(s).
OUT → OUT → OUT → OUT ↓ ↓ ↓ ↓ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮	Un canal a été trouvé.
OUT ↓ ⋮	Le capteur ne peut pas être trouvé.

ASTUCE La portée de transmission peut varier en fonction de nombreux facteurs. Vous pouvez avoir besoin de placer le(s) capteur(s) à des endroits différents pour obtenir le(s) meilleur(s) résultat(s).

TEMPÉRATURE

Pour sélectionner l'unité de température:

- Appuyez sur **SET**(RÉGLER) pour sélectionner °C ou °F pour les mesures de température.

AVERTISSEMENT DE GEL

Si le capteur du canal 1 passe de 37°F à 28°F (3°C à

- 2°C), le voyant ❄️ **ICE ALERT** de l'unité principale clignote en permanence, et s'arrête de clignoter lorsque la température est en dehors de cette plage.

- Appuyez sur ▲ et ▼ au même moment pour désactiver l'avertissement de gel.
- Le voyant d'avertissement de gel se désactivera / s'activera à nouveau lorsque la température passera à nouveau de 37°F à 28°F (3°C à - 2°C).

REMARQUE Vu que l'avertissement de gel est applicable uniquement au canal 1, pour empêcher le clignotement de la LED, sélectionnez le canal 2-5 sur le capteur extérieur.

RÉINITIALISATION

Appuyez sur **RESET**(**RÉINITIALISATION**) à l'arrière de l'unité principale pour revenir aux paramètres par défaut.

CONNECTEZ-VOUS AVEC VOTRE DISPOSITIF MOBILE

Vous pouvez configurer le thermomètre à distance et lire les informations météorologiques via Bluetooth v4.0® à l'aide de votre appareil mobile avec l'application téléchargée depuis Apple Store. Pour trouver rapidement l'application, tapez «Weather@Home » comme mot-clé dans le moteur de recherche.

Assurez-vous que votre appareil mobile est compatible avec iOS 5 ou Android 4.3 et avec Bluetooth v4.0 ®.




JUMELAGE DE VOTRE THERMOMÈTRE

Tout d'abord, vous devez jumeler votre thermomètre avec votre appareil mobile. 📱 clignote sur l'écran de la station météo pendant le jumelage et s'allumera une fois le jumelage réussi.



Pour jumeler un capteur:

A l'arrière de l'unité principale, appuyez sur **SET**(**RÉGLER**) et maintenez pendant 2 secondes pour activer un jumelage pour l'unité principale.

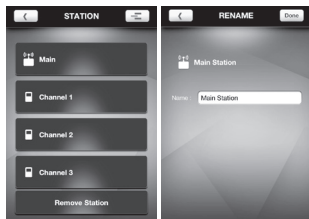

1. Appuyez sur  pour accéder à l'écran **SETTINGS** (RÉGLAGES).
2. Appuyez sur la zone **STATION**.
3. Appuyez sur **Pair Up**(umelage). **Searching...** (Recherche en cours...) s'affiche. Si vous souhaitez annuler le jumelage, appuyez sur **Cancel**(Annuler).
4. Une fois le jumelage réussi, vous serez redirigé vers l'écran **STATION**.
5. Appuyez sur chaque canal pour le renommer. (Jusqu'à 20 caractères y compris les espaces sont autorisés). Appuyez sur  lorsque vous avez terminé. Appuyez sur  pour quitter.

Pour supprimer le capteur:

Pour supprimer un capteur de la station météo, appuyez sur **Remove station** (Supprimer la station) sur l'écran **STATION**, tous les capteurs seront supprimés en même temps.



Pour repositionner les capteurs à l'écran:

1. Sur l'écran **STATION**, appuyez sur .
2. Appuyez et maintenez  sur le côté droit d'un capteur. Faites-le glisser à la position désirée.
3. Appuyez sur  pour confirmer.

RÉGLAGES

Vous pouvez configurer votre station météo grâce à l'application, maintenez appuyé les unités de mesure.

Les réglages sont les suivants:

- Température
- Baromètre (non disponible sur le modèle EMR211)
- Pluie (non disponible sur le modèle EMR211)
- Vitesse du vent (non disponible sur le modèle EMR211)
- Altitude (non disponible sur le modèle EMR211)
- Affichage du capteur indisponible
- Synchronisation automatique du temps

- Affichage de la pression atmosphérique au niveau de la mer (pas disponible sur le modèle EMR211)



Pour sélectionner l'unité de mesure:

- Appuyez sur  pour afficher les options de l'unité de mesure.
- Entrez l'unité désirée.
- Appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.



AFFICHER LES MESURES EN COURS



Vous pouvez afficher en même temps et directement toutes les mesures de température à partir des différents capteurs grâce à l'application. Les mesures sont affichées sur l'écran **HOME** (ACCUEIL).

REMARQUE Si l'icône de pile faible  s'affiche sur l'écran, remplacez les piles de l'appareil correspondant.

Pour afficher le capteur indisponible:

Si le capteur est hors de portée, les mesures seront interrompues et - - (mode tiret) s'affiche sur l'écran. Si vous ne souhaitez pas afficher le capteur indisponible:

- Sur l'écran **SETTINGS** (RÉGLAGES), appuyez et faites glisser le bouton vers la droite pour activer la fonction, ou faites glisser vers la gauche pour la désactiver.

Pour synchroniser automatiquement l'heure et la date:

L'heure et la date sur votre station météo pourraient être synchronisées automatiquement par votre appareil mobile:

- Sur l'écran **SETTINGS** (RÉGLAGES), appuyez et

faites glisser le bouton vers la droite pour activer la fonction, ou faites glisser vers la gauche pour la désactiver.

AFFICHER L'HISTORIQUE DES MESURES

Vous pouvez afficher l'historique à travers l'application. L'historique peut également être présenté à l'aide de graphiques (24 dernières heures ou 7 derniers jours).

Pour afficher l'historique:

1. Appuyez votre zone de capteur désiré sur l'écran.
2. Appuyez sur    pour sélectionner les données souhaitées ou appuyez sur  pour trier les données par jour.



CAPTEUR EN OPTION POUR PLUS D'INFORMATIONS

En utilisant simultanément le capteur (Modèle : Capteur

BTH), vous pouvez également afficher les informations suivantes à l'aide de votre appareil mobile.

- Prévisions météo
- Pression de l'air
- Humidité extérieure

RÉFÉRENCE UTILE Le capteur en option (Modèle : Capteur BTH) peut être acheté à partir de Oregon Scientific.

PRÉCAUTIONS

- Ne pas soumettre le produit à une force excessive, à un choc violent, à la poussière, à de fortes températures ou à l'humidité.
- Ne pas couvrir les trous de ventilation avec des objets tels que des journaux, des rideaux...
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau. Si vous renversez du liquide sur l'appareil, séchez-le immédiatement avec un chiffon doux non pelucheux.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des matériaux corrosifs ou abrasifs.
- Ne pas toucher aux composants internes de l'appareil. Cela annule la garantie.
- N'utilisez que des piles neuves. Ne mélangez pas les piles neuves et usagées.
- Les images de ce manuel peuvent différer de l'affichage réel.
- Lorsque vous vous débarrassez de ce produit, assurez-vous qu'il soit collecté séparément pour un traitement adapté.

- Le placement de ce produit sur certains types de bois peut endommager la finition du meuble, et nous ne serons pas tenus pour responsables. Consultez les instructions de soins du fabricant du meuble pour plus d'informations.
- Le contenu de ce manuel ne peut être reproduit sans la permission du fabricant.
- Ne pas jeter les piles usagées avec les déchets municipaux non triés. La collection de ce type de déchets pour un traitement adapté est nécessaire.
- Veuillez noter que certains appareils sont équipés d'une bande de sécurité. Retirez la bande du compartiment des piles avant la première utilisation.

REMARQUE Les caractéristiques techniques de ce produit et le contenu de ce manuel sont sujets à modification sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES

TYPE	DESCRIPTION
UNITÉ PRINCIPALE	
L x l x H	93 x 68 x 30 mm (3.66 x 2.68 x 1.18 po)
Poids	96g (3,39 onces) avec piles
Plage de température	-5°C à 50°C (-5,00°C à 50,00°C)
Fréquence du signal	433 MHz

Puissance	2 x AAA
Plage de température pour recevoir un avertissement de gel	3°C à - 2°C
CAPTEUR À DISTANCE DU THERMOMÈTRE (THN132N)	
L x l x H	96 x 50 x 22 mm (3.78 x 1.97 x 0.87 po)
Poids	62 g (2,22 onces)
Intervalle de transmission	30 m (98 pieds) sans obstruction
Plage de température	- 20°C à 60°C (- 4°F à 140°F)
Puissance	Piles 1 x UM-3 (AA) 1,5V

À PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

Pour plus d'informations sur les produits Oregon Scientific France, rendez-vous sur notre site

www.oregonscientific.fr.

Besoin de plus d'informations? Contactez notre service client expert à info@oregonscientific.fr.

Oregon Scientific Global Distribution Limited se réserve le droit d'interpréter tout contenu, termes et provisions du présent manuel de l'utilisateur et de les amender à sa seule discrétion, n'importe quand et sans avis préalable. Dans la mesure où des incohérences sont constatées entre la version anglaise et les versions traduites en langues étrangères, la version anglaise prévaudra.

EUROPE - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente Oregon Scientific declare que Weather@Home Bluetooth Thermomètre compatible Bluetooth (Modèle: EMR211) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/05/CE. Une copie signée et datée de la déclaration de conformité est disponible sur demande auprès de notre Service Client.



PAYS CONCERNÉS RTT&E

Tous les pays Européens, la Suisse **CH**
et la Norvège **N**

Termometro con connessione Bluetooth Weather@Home

Model: EMR211

MANUALE UTENTE

INDICE

Introduzione	2
Panoramica	2
Vista anteriore	2
Vista posteriore	2
Sensore remoto (THN132N)	3
Per iniziare	3
Inserire le batterie	3
Sensore remoto	3
Trasmissione dati sensore	4
Temperatura	4
Avviso ghiaccio	4
Reset	5
Connessione con il dispositivo mobile	5
Abbinamento del termometro	5
Impostazioni	6
Visualizza dati correnti	7

visualizza dati della cronologia	7
Sensore opzionale per informazioni aggiuntive	8
Precauzioni	8
Specifiche	9
Informazioni su Oregon Scientific	9
Dichiarazione di conformità ue	9


INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto il termometro Oregon Scientific™ Weather@Home con tecnologia Bluetooth, che permette di visualizzare i dati di temperatura interna ed esterna sull'unità principale o sul tuo dispositivo mobile.

N.B. Tenere questo manuale a disposizione mentre si usa il nuovo prodotto. Contiene le indicazioni per il corretto funzionamento, oltre che specifiche tecniche e avvisi che occorre conoscere.

PANORAMICA


VISTA ANTERIORE

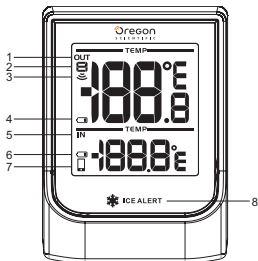

1. Visualizzazione temperatura esterna (°C/°F)
2. Indicatore canale sensore

3. : indicatore ricezione sensore
4. : batteria sensore remoto esterno quasi esaurita
5. Visualizzazione temperatura interna (°C/°F)
6. : sensore remoto interno/batteria unità principale quasi esaurita
7. : Indicatore connessione BLE
8. Indicatore LED avviso ghiaccio


VISTA POSTERIORE

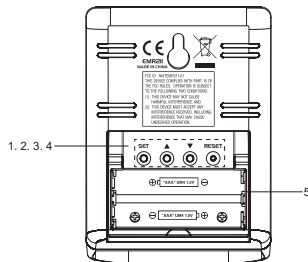

1. **SET**: selezionare l'unità di temperatura (°C/°F); abbinare la funzione Bluetooth
2. **▲**: selezionare i canali esterni (1-5); ricercare un sensore remoto
3. **▼**: selezionare i canali esterni (1-5); eseguire la scansione automatica tra i sensori

4. **RESET**: ripristinare le impostazioni predefinite dell'unità
5. Vano batterie

SENSORE REMOTO (THN132N)

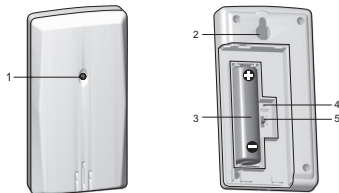

1. Indicatore stato LED
2. Foro per il montaggio a muro
3. Vano batterie
4. foro **RESET**
5. interruttore **CHANNEL**

INFORMAZIONI Di seguito sono indicati altri modelli di sensori remoti compatibili: THGN328N, THGR328N, sensore BTH, THN318N.

PER INIZIARE

INSERIRE LE BATTERIE

1. Rimuovere il vano batterie.
2. Inserire le batterie rispettando le polarità (+/-).
3. Premere **RESET** dopo ogni sostituzione delle batterie.

 UBICAZIONE	SIGNIFICATO
Area temperatura esterna	Batterie sensore esterno quasi esaurite
Area temperatura interna	Batterie sensore interno quasi esaurite/batterie unità principale quasi esaurite


SENSORE REMOTO

E' possibile sincronizzare all'unità principale fino a 5 sensori remoti.

Per impostare il sensore:

1. Aprire il vano batterie.
2. Selezionare un canale quindi premere **RESET**.
3. Chiudere il vano batterie.
4. Posizionare il sensore entro 30 m (98 piedi) dall'unità principale usando il supporto per il tavolo o il montaggio a muro.

SUGGERIMENTO L'ubicazione ideale del sensore è all'esterno dell'abitazione a un'altezza non superiore a 1,5 m (5 piedi); per garantire una lettura accurata, il luogo deve proteggere il sensore dalla luce diretta del sole o le condizioni umide.

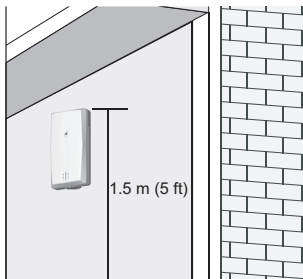

N.B. Usare batterie alcaline per garantire un utilizzo più lungo e batterie al litio di grande consumo nelle temperature sotto lo zero.

TRASMISSIONE DATI SENSORE

Per cercare un sensore:

1. Premere ▲ o ▼ per selezionare tra 5 diversi canali esterni dei sensori remoti.
2. Premere e tenere premuto ▲ per 2 secondi per forzare la ricerca del sensore selezionato.

Per eseguire la scansione automatica dei sensori:

- Premere e tenere premuto ▼ per 2 secondi per

attivare la funzione di scansione automatica per tutti e 5 i canali. Le temperature saranno visualizzate automaticamente in ordine sequenziale (canale 1, 2, 3, 4, 5)

L'icona di ricezione del sensore sul lato anteriore dell'unità principale mostra lo stato:

ICONA	DESCRIZIONE
OUT → OUT ↓ ↓ ⌋	L'unità principale sta cercando il sensore/i sensori.
OUT → OUT → OUT → OUT ↓ ↓ ↓ ↓ ⌋ ⌋ ⌋	È stato individuato un canale.
OUT ↓	Impossibile trovare il sensore.

SUGGERIMENTO L'intervallo di trasmissione può variare a seconda di numerosi fattori. Può essere necessario posizionare il sensore/i sensori in vari punti per ottenere i risultati migliori.

TEMPERATURA

Per selezionare l'unità di temperatura:

- Premere **SET** per selezionare °C o °F per le letture della temperatura.

AVVISO GHIACCIO

Se la temperatura rilevata dal canale 1 è tra i 3°C e i -2

°C (da 37°F a 28°F), l'indicatore LED **❄ ICE ALERT** sul lato anteriore dell'unità principale lampeggerà continuamente, e smetterà di lampeggiare una volta che la temperatura è al di fuori di tale intervallo.

- Premere contemporaneamente **▲** e **▼** per disattivare l'avviso ghiaccio.
- L'avviso ghiaccio sarà disattivato/attivato nuovamente quando la temperatura cala nuovamente da 3°C a -2°C (da 37°F a 28°F).

N.B. Un avviso ghiaccio è applicabile solo al canale 1; per evitare il lampeggiamento del LED selezionare il canale 2-5 nel sensore esterno.

RESET

Premere **RESET** sul lato posteriore dell'unità principale per ripristinare le impostazioni predefinite.

CONNESSIONE CON IL DISPOSITIVO MOBILE

È possibile impostare in remoto il termometro e leggere le informazioni atmosferiche attraverso Bluetooth®v4.0 utilizzando il dispositivo mobile con l'applicazione scaricata dall'Apple Store o da Google Play Store. Per trovare rapidamente l'applicazione, digitare "Weather@Home" quale parola chiave nel motore di ricerca.

Accertarsi che il dispositivo mobile sia compatibile con iOS 5 o Android 4.3 con Bluetooth®v4.0.




SINCRONIZZAZIONE DEL TERMOMETRO

Prima di tutto, occorre sincronizzare il termometro al dispositivo mobile. Il simbolo  lampeggerà sullo schermo della stazione meteorologica durante la sincronizzazione e sarà acceso una volta eseguito l'abbinamento.



Per sincronizzare un sensore:

Sul retro dell'unità principale, premere **SET** e tenere premuto per 2 secondi per attivare la connessione con l'unità principale.

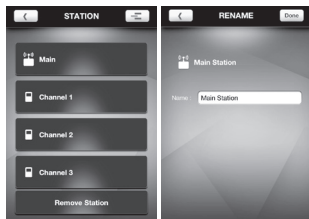

1. Premere  per accedere alla schermata **SETTINGS**.
2. Fare clic sull'area **STATION**.
3. Fare clic su **Pair Up**; sullo schermo apparirà la scritta Searching... per indicare che la connessione è in corso. Se si desidera annullare la sincronizzazione, fare clic su **Cancel**.
4. Una volta eseguito l'abbinamento, tornerà alla schermata **STATION**.
5. Fare clic su ogni canale per rinominarlo (sono consentiti fino a 20 caratteri compresi gli spazi). Fare clic su  se si ha terminato. Fare clic su  per uscire.

Per rimuovere un sensore:

Per rimuovere un sensore dalla stazione meteorologica, fare clic su **Remove station** nella schermata **STATION**; tutti i sensori saranno rimossi contemporaneamente.



Per riposizionare i sensori nello schermo:

1. Nella schermata **STATION**, fare clic su .
2. Premere e tenere premuto  sul lato destro del sensore. Trascinarlo nella posizione desiderata.
3. Fare clic su  per confermare.

IMPOSTAZIONI

È possibile impostare la stazione meteo attraverso l'applicazione, come le unità di misurazione.

Le impostazioni sono le seguenti:

- Temperatura
- Barometro (non disponibile in EMR211)
- Precipitazioni (non disponibile in EMR211)
- Velocità del vento (non disponibile in EMR211)
- Altitudine (non disponibile in EMR211)
- Mostra sensore non disponibile
- Sincronizza automaticamente l'ora

- Mostra la pressione a livello del mare (non disponibile in EMR211)



Per selezionare l'unità di misurazione:

- Fare clic su  per visualizzare le opzioni dell'unità di misurazione.
- Fare clic sull'unità desiderata.
- Fare clic su  per tornare alla schermata precedente.



VISUALIZZA LDATI CORRENTI



E' possibile visualizzare contemporaneamente i dati rilevati dai sensori remoti, direttamente sull'applicazione. Le letture sono nella schermata **HOME**.

N.B. Se l'icona di batteria quasi esaurita  è visualizzata sullo schermo, sostituire le batterie del dispositivo corrispondente.

Per mostrare un sensore non disponibile:

Se il sensore è fuori intervallo, le letture sono interrotte e il simbolo - - (modalità trattino) è visualizzato sullo schermo. Se non si desidera visualizzare il sensore non disponibile:

- Nella schermata **SETTINGS**, premere e far scorrere il pulsante verso destra per attivare la funzione, o sulla sinistra per disattivarla.

VISUALIZZA DATI DELLA CRONOLOGIA

È possibile visualizzare la cronologia attraverso l'applicazione. È anche possibile presentare la cronologia in grafici (le ultime 24 ore o gli ultimi 7 giorni).

Per visualizzare la cronologia:

1. Fare clic sull'area desiderata nello schermo.
2. Fare clic su    per selezionare i dati desiderati o su  per elencare i dati in base alla data.



SENSORE OPZIONALE PER INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Utilizzando il sensore opzionale modello BTH, sarà possibile visualizzare sull'applicazione le seguenti informazioni:

- Previsioni meteorologiche
- Pressione dell'aria
- Umidità esterna

RIFERIMENTI UTILI Il sensore opzionale (modello: sensore BTH) può essere acquistato da Oregon Scientific.

PRECAUZIONI

- Non sottoporre il prodotto a forza eccessiva, urti, polvere, temperatura o a umidità.
- Non otturare i fori di aerazione con oggetti come giornali, tende, etc.
- Non immergere l'unità in acqua. Se si versa del liquido sul prodotto, asciugarlo immediatamente con un panno morbido e liscio.
- Non pulire l'unità con materiali abrasivi, corrosivi o alcolici.
- Non graffiare il display LCD con oggetti duri in quanto si potrebbero causare danni.
- Non manomettere i componenti interni dell'unità. In questo modo si invalida la garanzia.
- Utilizzare solo batterie nuove. Non mescolare batterie nuove con batterie vecchie.
- Le immagini del manuale possono differire dalla realtà.
- Al momento dello smaltimento del prodotto, conferirlo ai centri di raccolta specifici.
- Decliniamo ogni responsabilità per eventuali danni causati dal posizionamento del prodotto su determinati tipi di legno. Consultare le istruzioni fornite dal fabbricante del mobile per ulteriori informazioni.
- Il contenuto di questo manuale non può essere riprodotto senza l'autorizzazione del fabbricante.
- Non smaltire le batterie vecchie come rifiuto non differenziato. È necessario che questo tipo di rifiuto venga smaltito separatamente per essere trattato in modo specifico.

- Alcune unità sono dotate di una striscia protettiva per le batterie. Rimuoverla dal vano batterie prima dell'utilizzo.

N.B. Le specifiche tecniche del prodotto e il contenuto del manuale per l'utente possono essere modificati senza preavviso.

SPECIFICHE

TIPO	DESCRIZIONE
UNITÀ PRINCIPALE	
L x W x H	93 x 68 x 30 mm (3.66 x 2.68 x 1.18 pollici)
Peso	96 g (3,39 once) con la batteria
Intervallo di temperatura	Da -5°C a 50°C (da 23°F a 122°F)
Frequenza segnale	433 MHz
Alimentazione	2 x AAA
Intervallo temperatura per avviso ghiaccio	Da 3°C a -2°C
TERMOSENSORE REMOTO (THN132N)	
L x W x H	96 x 50 x 22 mm (3.78 x 1.97 x 0.87 pollici)
Peso	62 g (2,22 once)
Intervallo di trasmissione	30 m (98 piedi) senza ostruzione

Intervallo di temperatura	Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)
Alimentazione	1 x batteria UM-3 (AA) 1.5V

INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

Per ulteriori informazioni sui prodotti Oregon Scientific, visitate il nostro sito web www.oregonscientific.com.

Per richiedere informazioni, contattate il nostro Servizio Clienti all'indirizzo info@oregonscientific.it

Oregon Scientific Global Distribution Limited si riserva il diritto di interpretare e definire eventuali contenuti, termini e disposizioni contenuti in questo manuale per l'utente e di modificarli, a sua esclusiva discrezione, in qualsiasi momento e senza preavviso. Nella misura in cui risultassero incongruenze tra la versione in inglese e quelle in altre lingue, farà fede la versione in inglese.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Con la presente, Oregon Scientific dichiara che questo Termometro con connessione Bluetooth Weather@Home (Modello: EMR211) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/05/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.



PAESI CONFORMI ALLA DIRETTIVA R&TTE

Tutti i Paesi Europei, Svizzera **CH**

e Norvegia **N**

Weather@Home Thermometer met Bluetooth

Model: EMR211

Gebruiksaanwijzing

INDICE

Introductie	2
Overzicht	2
Vooraanzicht	2
Achteraanzicht	2
Sensor op afstand (THN132N)	3
Om te beginnen	3
Plaats de batterijen	3
Sensor op afstand	3
Transmissie sensorgegevens	4
Temperatuur	4
Ijswaarschuwing.....	4
Reset	5
Connector met uw mobiele apparaat	5
Koppelen van uw thermometer	5
Instellingen	6
Bekijk actuele meetwaarden	7

Bekijk historische meetwaarden	8
Optionele sensor voor additionele informatie	8
Precautions	8
Specificaties	9
Over Oregon Scientific	9
EU conformiteits verklaring	10


INTRODUCTIE

Wij danken u voor de keuze van onze Oregon Scientific™ Weather@Home Bluetooth thermometer, die een aanpasbaar display voor zowel binnen- als buitentemperatuur heeft.

OPMERKING Houd deze handleiding bij de hand terwijl u uw nieuwe product gebruikt. Het bevat praktische stap-voor-stap aanwijzingen, zowel als technische specificaties en waarschuwingen waarover u moet weten.

OVERZICHT


VOORAANZICHT

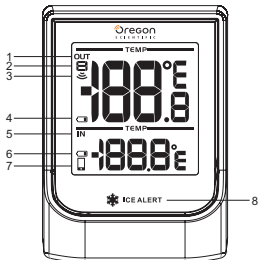

1. Aflezing buitentemperatuur (°C/°F)
2. Sensor kanaalindicator

3. : Sensor ontvangstindicator
4. : Batterij Sensor op afstand leeg
5. Aflezing binnentemperatuur (°C/°F)
6. : Batterij binnensensor / batterij hoofdapparaat leeg
7. : Indicator voor BLE-aansluiting
8. LED-indicator ijswaarschuwing


ACHTERAANZICHT

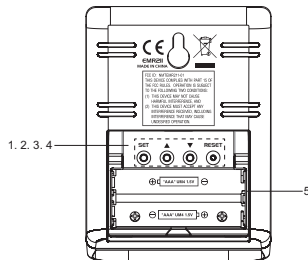

1. **SET**: selecteer temperatuureenheid (°C/°F); koppel Bluetoothfunctie
2. : selecteer buitenkanalen (1-5); zoek sensor op afstand
3. : selecteer buitenkanalen (1-5); Auto-scan tussen sensoren

4. **RESET**: reset de eenheid naar default instellingen
5. Batterijvak

SENSOR OP AFSTAND (THN132N)

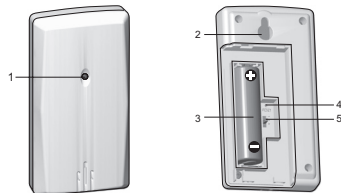

1. LED statusindicator
2. Gat voor wandmontage
3. Batterij vak
4. **RESET** gat
5. **CHANNEL** (KANAAL) schakelaar

NUTTIGE VERWIJZINGEN Andere ondersteunde sensors zijn o.a. de modellen: THGN328N, THGR328N, BTH sensor, THN318N.

OM TE BEGINNEN

PLAATS DE BATTERIJDEN

1. Open het batterijvak.
2. Plaats de batterijen, OPMERKING de polariteit (+/-).
3. Druk op **RESET** na elke wissel van batterijen.

PLAATS	BETEKENIS
Gebied buitentemperatuur	Batterijen sensor op afstand leeg
Gebied binnentemperatuur	Batterijen binnensensor leeg/ batterijen hoofdapparaat leeg


SENSOR OP AFSTAND

Het hoofdapparaat kan gegevens van tot 5 sensoren verzamelen.

Om de sensor in te stellen:

1. Open het batterijvak.
2. Selecteer een kanaal en druk dan op **RESET**.
3. Sluit het batterijvak.
4. Plaats de sensor binnen 98 voet (30 m) van het hoofdapparaat met behulp van de tafelstandaard of wandmontage.

TIP De ideale plek voor de sensor zou zijn op elke locatie op de buitenkant van het huis op een hoogte van niet meer dan 5 voet (1,5 m); en die tegen direct zonlicht of natte omstandigheden kan worden beschermd voor een goede aflezing.

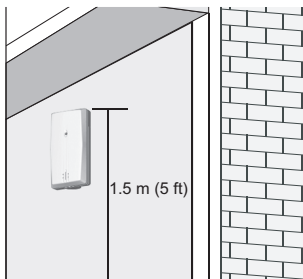

OPMERKING Gebruik alkalinebatterijen voor langdurig gebruik en lithium batterijen bij temperaturen onder het vriespunt.

TRANSMISSIE SENSORGEGEVENS

Zoeken naar een sensor:

1. Druk op ▲ of ▼ om te selecteren tussen 5 verschillende kanalen van sensoren op afstand.
2. Druk op en houd ingedrukt ▲ gedurende 2 seconden om herzoeken naar de geselecteerde sensor te forceren.

Auto-scan tussen sensoren:

- Druk en houd ▼ gedurende 2 seconden ingedrukt om de Auto-Scan functie voor alle 5 kanalen in

te stellen. De temperaturen worden automatisch achtereenvolgens (kanaal 1,2,3,4,5) getoond.

Het sensorontvangsticoon het van het hoofdapparaat toont de status:

ICON	OMSCHRIJVING
OUT → OUT ⏏ ⏏	Hoofdapparaat zoekt naar sensor(en).
OUT → OUT → OUT → OUT ⏏ ⏏ ⏏ ⏏	Een kanaal is gevonden.
OUT ⏏	De sensor kan niet worden gevonden.

TIP Het zendbereik kan variëren afhankelijk van veel factoren. Mogelijk moet u de sensor(en) op andere locaties plaatsen om het beste resultaat te krijgen.

TEMPERATUUR

Om de temperatuureenheid te selecteren:

- Druk op **SET** om °C of °F voor temperatuur te selecteren.

IJSWAARSCHUWING

Indien de sensor van kanaal 1 van 37°F tot 28°F (3°C tot -2°C) daalt, zal de LED-indicator *** ICE ALERT** van het hoofdapparaat continu knipperen, en zal ophouden te knipperen zodra de temperatuur buiten dit gebied ligt.

- Druk tegelijkertijd op ▲ en ▼ om de ijswaarschuwing te deactiveren.
- de ijswaarschuwing zal weer worden ge(de)activeerd wanneer de temperatuur weer van 37 °F naar 28 °F (3 °C naar -2 °C) daalt.

OPMERKING Omdat de ijswaarschuwing alleen van toepassing is op kanaal 1, kies, om knippen van LED te voorkomen, kanaal 2-5 op de buitensensor.

RESET

Druk op **RESET** aan de achterzijde van het apparaat om terug te keren naar de standaardinstellingen.

CONNECTOR MET UW MOBIELE APPARAAT

U kunt de thermometer op afstand instellen en de weersinformatie lezen via Bluetooth® v4.0 met uw mobiele apparaat met de gedownloade applicatie uit de Apple Store. Typ, om snel de toepassing te vinden, 'Weather@Home' als zoekwoord in de zoekmachine.

Verzeker u ervan dat uw mobiele apparaat compatibel is met iOS 5 of Android 4.3 met Bluetooth®v4.0.




KOPPELEN VAN UW THERMOMETER

Allereerst moet u uw thermometer koppelen met uw mobiele apparaat.  knippert op het scherm van het weerstation tijdens het koppelen en blijft aan na een succesvolle koppeling.



Om een sensor aan te koppelen:

Druk aan de achterzijde van het apparaat op **SET** en houd 2 seconden vast om koppeling voor het hoofdtoestel in te schakelen.

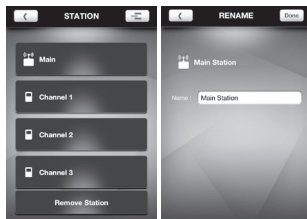

1. Tik op  om het scherm **SETTINGS** (INSTELLINGEN) te benaderen.
2. Tik op het vlak **STATION**.
3. Tik op **Pair Up** (koppelen). **Searching...** (Automatische afstemming) wordt getoond. Als u de koppeling wilt annuleren, tikt u op **Cancel** (annuleren).
4. Zodra de koppeling is geslaagd, zal het **STATION** scherm terugkeren.
5. Tik op elk kanaal om het te hernoemen. (Tot 20 karakters met inbegrip van spaties zijn toegestaan). Tik op  indien ingevuld. Tik op  om de instelling te verlaten.

Om een sensor te verwijderen:

Tik, om een sensor van het weerstation te verwijderen, op **Remove station** (Verwijder station) op het scherm **STATION**; alle sensoren worden tegelijk verwijderd.



Om de sensoren op het scherm te verplaatsen:

1. Op het scherm **STATION**, tik op .
2. Druk en houd  ingedrukt aan de rechterkant van een sensor. Sleep hem naar uw gewenste plaats.
3. Tik op  om te bevestigen.

INSTELLINGEN

U kunt uw weerstation instellen via de app, zoals meeteenheden.

De instellingen gaan als volgt:

- Temperatuur
- Luchtdruk (niet beschikbaar in EMR211)
- Regen (niet beschikbaar in EMR211)
- Windsnelheid (niet beschikbaar in EMR211)
- Hoogte (niet beschikbaar in EMR211)
- Toon niet beschikbare sensor

- Synchroniseer automatisch tijd
- Toon luchtdruk op zeeniveau (niet beschikbaar in EMR211)



Om de meeteenheid te selecteren:

1. Tik op  om de opties voor de meeteenheid te bekijken.
2. Tik op uw gewenste eenheid.
3. Tik op  om terug te gaan naar het vorige scherm.



BEKIJK ACTUELE MEETWAARDEN



U kunt direct alle temperatuurmetingen uit verschillende sensoren bekijken. De aflezings zijn te vinden in het **HOME**-scherm.

OPMERKING Als het icoon batterij leeg  op het scherm wordt getoond, vervang dan de batterijen van het corresponderende apparaat.

Niet beschikbare sensor tonen:

Als de sensor buiten bereik is, worden de uitlezingen onderbroken en - (streep-modus) verschijnt op het scherm. Als u de niet beschikbare sensor niet wilt zien:

- Raak op het scherm **SETTINGS** (INSTELLINGEN) de toets aan en schuif hem naar rechts om de functie in te schakelen of schuif naar links om uit te schakelen.

Om automatisch de tijd te synchroniseren:

Tijd en datum op uw weerstation worden automatisch door uw mobiele apparaat gesynchroniseerd.

- Raak op het scherm **SETTINGS** (INSTELLINGEN) de toets aan en schuif hem naar rechts om de functie in te schakelen of schuif naar links om uit te schakelen.

BEKIJK HISTORISCHE MEETWAARDEN

U kunt de geschiedenis via de toepassing bekijken. De geschiedenis kan ook in grafieken worden gepresenteerd (24 uren of laatste 7 dagen).

Om de geschiedenis te bekijken:

1. Tik op het gebied van uw gewenste sensor op het scherm.
2. Tik op    om de gewenste gegevens te selecteren of tik op  om de gegevens volgens datum te sorteren.



OPTIONELE SENSOR VOOR ADDITIONELE INFORMATIE

Bij gebruik van de sensor (Model: BTH Sensor) kunt u ook de volgende informatie met behulp van uw mobiele apparaat bekijken.

- Weersverwachting

- Luchtdruk
- Vochtigheid buiten

NUTTIGE VERWIJZINGEN De optionele sensor (Model: BTH Sensor) kan worden aangeschaft bij Oregon Scientific.

PRECAUTIONS

- Stel het apparaat niet bloot aan extreme klappen, schokken, stof, temperatuur of vochtigheid.
- Dek de ventilatiegaten niet af met kranten, gordijnen etc.
- Dompel het product nooit onder in water. Als u water over het product morst, droog het dan onmiddellijk af met een zachte stofvrije doek.
- Reinig het apparaat niet met krassende of bijtende materialen.
- Kras niet met harde voorwerpen langs het LCD scherm, want het kan beschadigd raken.
- Laat de interne componenten met rust. Hierdoor kan de garantie komen te vervallen.
- Gebruik alleen nieuwe batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- De in deze handleiding weergegeven afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.
- Wanneer u dit product weg gooit, zorg dan dat het opgehaald wordt door de daarvoor bestemde afvaldienst.
- Dit product kan eventueel schade veroorzaken aan de laklaag van bepaalde houtsoorten. Wij zijn

hiervoor niet aansprakelijk. Lees de instructies van de fabrikant van het meubel voor meer informatie.

- De inhoud van deze handleiding mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming van de fabrikant.
- Doe oude batterijen niet bij het gewone huisvuil. Dit soort afval wordt apart opgehaald om te kunnen worden verwerkt.
- Let op: sommige apparaten zijn voorzien van een batterijstrip. Verwijder de strip uit het batterijvak voor het eerste gebruik.

NB De technische specificaties van dit product en de inhoud van de handleiding zijn zonder voorafgaande kennisgeving aan veranderingen onderhevig.

SPECIFICATIES

TYPE	OMSCHRIJVING
HOOFDAPPARAAT	
L x B x H	93 x 68 x 30 mm (3.66 x 2.68 x 1.18 in)
Gewicht	96 g met batterij
Temperatuurbereik	-5°C tot 50°C (23°F tot 122°F)
Signaalfrequentie	433 MHz
Voeding	2 x AAA

Temperatuurbereik voor IJswaarschuwing	3°C tot -2°C
THERMISCHE BUITENSOR (THN132N)	
L x B x H	96 x 50 x 22 mm (3.78 x 1.97 x 0.87 in)
Gewicht	62g
Zendbereik	30 m onbelemmerd
Temperatuurbereik	-20 °C tot 60 °C (-4 °F tot 140 °F)
Voeding	1 x UM-3(AA) 1.5V batterijen

OVER OREGON SCIENTIFIC

Bezoek onze website www.oregonscientific.com voor meer informatie over de producten van Oregon Scientific.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice op info@oregonscientific.com.

Oregon Scientific Global Distribution Limited behoudt zich het recht voor enige inhoud, bepalingen en voorwaarden in deze gebruikershandleiding te interpreteren en deze te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Met dien verstande dat, indien er enige inconsistentie bestaat tussen de Engelstalige versie en een versie in enige andere taal, de Engelse versie bindend is.

EU CONFORMITEITS VERKLARING

Bij deze verklaart Oregon Scientific dat deze Weather@Home Thermometer met Bluetooth(Model: EMR211) voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/05/EC. Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteits verklaring is op verzoek beschikbaar via onze Oregon Scientific klanten service.



PAYS CONCERNÉS RTT&E

Tous les pays Européens, la Suisse 
et la Norvège 

Termômetro ativado para Bluetooth Weather@Home

Modelo: EMR211

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ÍNDICE

Introdução.....	2
Aspecto geral.....	2
Vista de frente.....	2
Vista traseira.....	2
Sensor remoto (THN132N).....	3
Iniciar.....	3
Colocar as pilhas.....	3
Sensor remoto.....	3
Transmissão de dados pelo sensor.....	4
Temperatura.....	4
Alerta de gelo.....	4
Reconfigurar.....	5
Ligar ao seu dispositivo móvel.....	5
Emparelhamento do seu termômetro.....	5
Configurações.....	6
Ver leituras atuais.....	7

Ver registos anteriores.....	8
Sensor opcional para informação adicional.....	8
Precauções.....	8
Especificações.....	9
Sobre a Oregon Scientific.....	9
Declaração de conformidade.....	10


INTRODUÇÃO

Agradecemos a sua preferência pelo Termômetro ativado para Bluetooth Weather@Home, da Oregon Scientific™, com tela regulável para temperatura interior e exterior.

OBS Por favor, tenha o manual à mão quando usar o novo produto. Contém instruções práticas passo a passo, bem como especificações e advertências que deve ter em consideração.

ASPECTO GERAL


VISTA DE FRENTE

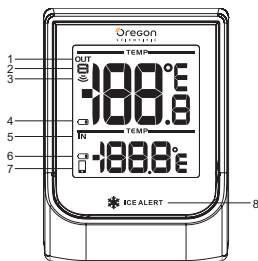

1. Leitura de temperatura exterior (°C/°F)
2. Indicador de canal do sensor
3. : indicador de recepção do sensor

4. : pilha do sensor remoto exterior com pouca carga
5. Leitura de temperatura interior (°C/°F)
6. : pilha do sensor remoto interior / unidade principal com pouca carga
7. : Indicador de ligação BLE
8. Indicador LED de alerta de gelo


VISTA TRASEIRA

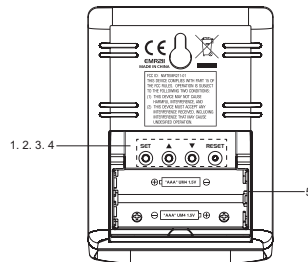

1. **SET**: selecionar unidade de temperatura (°C/°F); função de emparelhamento Bluetooth
2. : selecionar canais exteriores (1-5); procurar sensor remoto
3. : selecionar canais exteriores (1-5); pesquisa automática entre sensores

4. **RESET**: reconfigurar a unidade para os valores predefinidos
5. Compartimento das pilhas

SENSOR REMOTO (THN132N)

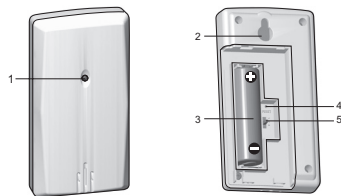

1. Indicador LED de estado
2. Orifício para suporte na parede
3. Compartimento das pilhas
4. Orifício para **RESET**
5. Interruptor para **CHANNEL**

REFERÊNCIAS ÚTEIS Outros sensores suportados são os modelos: THGN328N, THGR328N, BTH sensor, THN318N.

INICIAR

COLOCAR AS PILHAS

1. Retire o compartimento das pilhas
2. Coloque as pilhas, fazendo corresponder as polaridades (+/-).

3. Pressione **RESET** de cada vez que mudar as pilhas.

 LOCALIZAÇÃO	SIGNIFICADO
Zona de temperatura	Pilhas do sensor exterior com pouca carga
Zona de temperatura interior	Pilhas do sensor interior com pouca carga / pilhas da unidade principal com pouca carga


SENSOR REMOTO

A unidade principal pode recolher dados de até 5 sensores.

Configurar o sensor:

1. Abra o compartimento das pilhas.
2. Selecione um canal e prima **RESET**.
3. Feche a porta do compartimento das pilhas.
4. Coloque o sensor a uma distância de até 98 pés (30 m) da unidade principal, usando o suporte de mesa ou o suporte de parede.

DICA Para obter uma leitura correta, a colocação ideal para o sensor é num espaço exterior, a uma altura não superior a 5 pés (1,5 m), que seja protegido da luz direta do sol e da chuva.

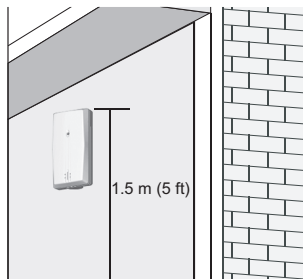

OBS Use pilhas alcalinas para maior durabilidade e pilhas de lítio consumíveis em temperaturas abaixo do nível de congelamento.

TRANSMISSÃO DE DADOS PELO SENSOR

Procurar um sensor:

1. Prima ▲ ou ▼ para selecionar entre 5 diferentes canais exteriores de sensores remotos.
2. Prima continuamente ▲ durante 2 segundos para pesquisar o sensor selecionado.

Fazer uma pesquisa automática entre sensores:

- Prima continuamente ▼ durante 2 segundos para ativar a função de pesquisa automática para os 5 canais. As temperaturas serão mostradas

automaticamente por ordem sequencial (canal 1,2,3,4,5).

O ícone de recepção do sensor na parte traseira da unidade principal mostra o estado:

ÍCONE	DESCRIÇÃO
OUT → OUT ⏏ → ⏏	A unidade principal está a procurar o(s) sensor(es).
OUT → OUT → OUT → OUT ⏏ → ⏏ → ⏏ → ⏏	Foi encontrado um canal.
OUT ⏏	Não é possível encontrar o sensor.

DICA A amplitude de transmissão pode variar, dependendo de vários fatores. Pode ser necessário colocar o(s) sensor(es) em locais diferentes para obter melhores resultados.

TEMPERATURA

Selecionar unidade de temperatura:

- Prima **SET** para selecionar °C ou °F para as leituras de temperatura.

ALERTA DE GELO

Se o sensor do canal 1 descer de 37°F até 28°F (3°C a -2°C), o indicador LED ❄ **ICE ALERT** na parte da frente da unidade principal pisca continuamente e só para quando a temperatura estiver fora deste intervalo.

- Prima ▲ e ▼ ao mesmo tempo para desativar o alerta de gelo.
- O alerta de gelo será novamente desativado/ativado quando a temperatura descer de novo de 37°F até 28°F (3°C até -2°C).

OBS Como o alerta de gelo só se aplica ao canal 1, para evitar o LED a piscar, selecione os canais 2 a 5 para o sensor exterior.

RECONFIGURAR

Prima **RESET** na parte traseira da unidade principal para voltar às configurações.

LIGAR AO SEU DISPOSITIVO MÓVEL

Pode configurar o termômetro à distância e ler a informação meteorológica através do Bluetooth®v4.0, usando o seu dispositivo móvel com o aplicativo que descarregou da Apple Store. Para encontrar o aplicativo rapidamente, escreva "Weather@Home" no motor de busca

Certifique-se que o seu dispositivo móvel é compatível com iOS 5 ou Android 4.3 com Bluetooth®v4.0.




EMPARELHAMENTO DO SEU TERMÔMETRO

Em primeiro lugar, tem de fazer o emparelhamento do termômetro com o seu dispositivo móvel. O ícone irá piscar no tela da estação meteorológica durante o emparelhamento e ficará ativa após cada emparelhamento bem-sucedido.



Emparelhamento de um sensor:

Na parte traseira da unidade principal, prima continuamente **SET** durante 2 segundos para ativar um emparelhamento para a unidade principal.

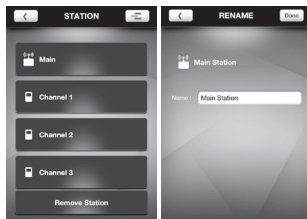

1. Toque em  para abrir o tela **SETTINGS**.
2. Toque em **STATION**.
3. Toque em **Pair Up**. Surge **Searching...** Se quiser cancelar o emparelhamento, toque em **Cancel**.
4. Se o emparelhamento for bem-sucedido, volta ao tela **STATION**.
5. Toque em cada um dos canais para mudar o nome. (São permitidos até 20 caracteres, incluindo espaços.) Toque em  se tiver terminado. Toque em  para sair.

Remover sensor:

Para remover os sensores da estação meteorológica, toque em **Remove station** no tela **STATION**, todos os sensores serão removidos ao mesmo tempo.



Reposicionamento dos sensores no tela:

1. No tela **STATION**, toque em .
2. Prima continuamente  no lado direito de um sensor. Arraste-o para a posição pretendida.
3. Toque em  para confirmar.

CONFIGURAÇÕES

Pode configurar a estação meteorológica através do aplicativo, como por exemplo as unidades de medição.

As configurações são as seguintes:

- Temperatura
- Pressão barométrica (não disponível para o EMR211)
- Precipitação (não disponível para o EMR211)
- Velocidade do vento (não disponível para o EMR211)
- Altitude (não disponível para o EMR211)
- Mostrar sensor indisponível

- Sincronizar hora automaticamente
- Mostrar pressão ao nível do mar (não disponível para o EMR211)



Selecionar a unidade de medição:

1. Toque em  para ver as opções de unidades de medição.
2. Toque na unidade pretendida.
3. Toque em  para voltar ao tela anterior.



VER LEITURAS ATUAIS



Pode ver, diretamente e em simultâneo, todas as leituras de temperatura dos diferentes sensores, através do aplicativo. As leituras encontram-se no tela **HOME**.

OBS Se o ícone de pilha com pouca carga  surgir na tela, troque as pilhas do dispositivo correspondente.

Mostrar sensor indisponível:

Se o sensor estiver fora de alcance, as leituras são interrompidas e surge - - (sinal tracejado) no tela. Se não quiser mostrar o sensor indisponível:

- No tela **SETTINGS**, toque e faça deslizar o botão para a direita para ativar a função ou para a esquerda para desativar.

Sincronizar a hora automaticamente:

Pode sincronizar automaticamente hora e data na sua estação meteorológica a partir do seu dispositivo móvel.

- No tela **SETTINGS**, toque e faça deslizar o botão para a direita para ativar a função ou para a esquerda para desativar.

VER REGISTROS ANTERIORES

Pode ver os registos anteriores através do aplicativo. Os registos anteriores também podem ser apresentados em gráficos (últimas 24 horas ou os últimos 7 dias).

Ver registos anteriores:

1. Toque na zona do sensor pretendido no tela.
2. Toque em    para seleccionar os dados pretendidos ou toque em  para ordenar os dados por data.



MON	4 DEC	10.5 c	34 c
SUN	3 DEC	10.5 c	34 c
SAT	2 DEC	10.5 c	34 c
FRI	1 DEC	10.5 c	34 c
THU	30 NOV	10.5 c	34 c
WED	29 NOV	10.5 c	34 c
TUE	28 DEC	10.5 c	34 c

SHOW ALL DATE

SENSOR OPCIONAL PARA INFORMAÇÃO ADICIONAL

Ao usar o sensor (Modelo: Sensor BTH) uma vez, também pode ver a seguinte informação através do seu dispositivo móvel.

- Previsão Meteorológica
- Pressão Atmosférica

- Humidade Exterior

REFERÊNCIAS ÚTEIS O sensor opcional (Modelo: Sensor BTH) pode ser adquirido na Oregon Scientific.

PRECAUÇÕES

- Não sujeite a unidade a força, choque, pó, temperatura ou humidade em excesso.
- Não tape os orifícios de ventilação com quaisquer artigos tais como jornais, cortinas, etc.
- Não mergulhe a unidade em água. Se verter líquido sobre a unidade, seque-a imediatamente com um pano macio sem pêlos.
- Não limpe a unidade com materiais abrasivos ou corrosivos.
- Não esfregue objetos duros contra o visor LCD uma vez que pode provocar danos.
- Não mexa nos componentes internos da unidade. Tal, invalida a garantia.
- Use apenas baterias novas. Não misture baterias novas e antigas.
- As imagens apresentadas neste manual podem diferir da imagem real.
- Quando eliminar este produto, certifique-se de que é recolhido separadamente para tratamento especial.
- A colocação deste produto sobre certos tipos de madeira pode resultar em danos no seu acabamento pelos quais não nos responsabilizaremos. Consulte

as instruções de cuidados do fabricante para informação.

- O conteúdo deste manual não pode ser reproduzido sem a autorização do fabricante.
- Não elimine baterias usadas como lixo comum. É necessária a recolha selectiva de tais resíduos para tratamento especial.
- Por favor, note que algumas unidades estão equipadas com uma tira de segurança da bateria. Retire a tira do compartimento da bateria antes da primeira utilização.

NOTA As especificações técnicas para este produto e o conteúdo do manual do utilizador estão sujeitos a alteração sem aviso.

ESPECIFICAÇÕES

TIPO	DESCRIÇÃO
UNIDADE PRINCIPAL	
C x L x A	93 x 68 x 30 mm (3.66 x 2.68 x 1.18 pol)
Peso	96g (3.39 onças) com pilhas
Amplitude térmica	-5°C até 50°C (23°F até 122°F)
Frequência de Sinal	433 MHz
Energia	2 pilhas AAA
Amplitude térmica para alerta de gelo	3°C a -2°C

SENSOR TÉRMICO REMOTO (THN132N)

C x L x A	96 x 50 x 22 mm (3.78 x 1.97 x 0.87 pol)
Peso	62g (2.22 onças)
Amplitude de transmissão	30 m (98pés) desimpedido
Amplitude térmica	-20°C até 60°C (-4°F até 140°F)
Energia	1 pilha UM-3(AA) de 1.5V

SOBRE A OREGON SCIENTIFIC

Visite o nosso website www.oregonscientific.com para saber mais sobre os produtos da Oregon Scientific.

Para mais informações, contate o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente através do email

sac@oregonscientific.com.br ou pelo telefone (11)3523-1934.

A Oregon Scientific Global Distribution Limited reserva o direito de interpretar e definir quaisquer conteúdos, termos e disposições neste manual do usuário, e de o modificar a seu exclusivo critério, em qualquer altura e sem aviso prévio. No caso de existir alguma inconsistência entre a versão em inglês e as outras versões noutras línguas, a versão em inglês prevalecerá.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Oregon Scientific declara que este(a) Termômetro ativado para Bluetooth Weather@Home (Modelo: EMR211) está conforme com os requisitos essenciais e outras provisões da Diretriz 1999/05/CE. Uma cópia assinada e datada da Declaração de Conformidade está disponível para requisições através do nosso SAC.

**PAÍSES SUJEITOS À NORMA R&TTE**

Todos os países da União Européia, Suíça **CH**
e Noruega **N**

Weather@Home

蓝牙功能温度计

型号: EMR211

用户手册

目录

简介	2
概述	2
前视图	2
后视图	2
远程传感器 (THN132N).....	3
准备开始	3
装入电池	3
远程传感器.....	3
传感器数据传输	4
温度	4
冰点警报	4
重置	5
连接您的移动设备.....	5
配对您的温度计	5
设置	6

查看当前读数	7
查看过往读数	7
利用可选传感器获取额外信息.....	7
注意事项	8
规格	8
关于欧西亚	9


简介

感谢您选择我公司生产的 Oregon Scientific™ Weather@Home 蓝牙功能温度计，该温度计可为您切换显示室内、外温度。

注 使用新产品时，请将此手册保存便于取阅处。手册内容包括实用分步说明、技术规格，以及使用须知。

概述


前视图

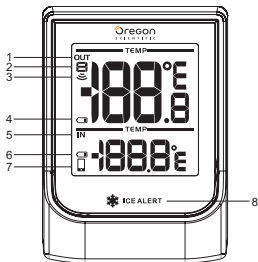

1. 室外温度读数 (°C/°F)
2. 传感器频道指示符
3. 传感器接收指示符
4. 室外远程传感器低电量显示
5. 室内温度读数 (°C/°F)


6. 室内远程传感器 / 主要组件低电量显示
7. 低功耗蓝牙连接指示符
8. 冰点提醒 LED 指示符

后视图

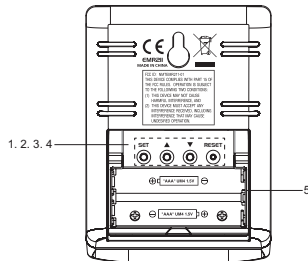

1. **SET** : 选择温度组件 (°C/°F); 蓝牙配对功能
2. **▲** : 选择室外频道 (1-5); 搜索远程传感器
3. **▼** : 选择室外频道 (1-5); 自动扫描传感器
4. **RESET** : 重置该组件至默认设置
5. 电池盒

远程传感器 (THN132N)

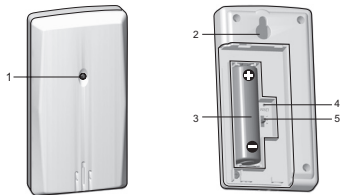

1. LED 状态指示灯
2. 墙壁固定孔
3. 电池盒
4. **RESET** 重置孔
5. **CHANNEL** 频道开关

参考 其他可支持传感器型号包括: THGN328N、THGR328N、BTH 传感器、THN318N。

准备开始

装入电池

1. 取下电池盒。
2. 装入电池，注意匹配极性 (+/-)。
3. 每次更换电池后，按 **RESET** 键。

位置	含义
室外温区	室外传感器电量低
室内温区	室内传感器电量低 / 主要组件电量低


远程传感器

主要组件可收集源自多达5个传感器之数据。

设置传感器:

1. 打开电池盒。
2. 选择一个频道，然后按 **RESET**。
3. 合上电池盒盖。
4. 将传感器桌面摆放或挂墙上，距主要组件98英尺（30米）以内。

提示 传感器可在室外任何位置安放，但高度不应超过5英尺（1.5米），同时应避免阳光直射或潮湿环境，以免影响精确读数。

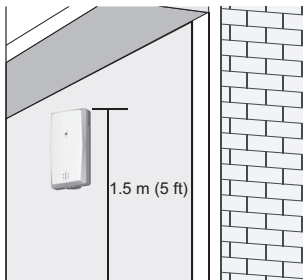

注 使用碱性电池可延长使用寿命，零度以下可使用消费级锂电池。

传感器数据传输

搜索传感器:

1. 按住 ▲ 或 ▼ 可选择室外5个不同远程传感器。
2. 按住 ▲ 并保持2秒，加强搜索所选传感器。

自动扫描传感器:

- 按住  并保持2秒，启动全部5个频道自动搜索功能。各传感器温度将依次自动显示（频道1，2，3，4，5）。

主要组件传感器接收图标显示状态如下:

图标	描述
	主要组件正在搜索传感器。
	已搜索到一个频道。
	无法找到传感器。

提示 传输范围可能取决于多种影响因素。您可尝试将传感器安放在不同地点，以便获得最佳效果。

温度

选择温度组件:

- 按住 **SET** 选择 °C 或 °F 温度读数。

冰点警报

倘若频道1传感器温度从37°F 降至 28°F (3°C 至-2°C)，主要组件前面板上的LED  **ICE ALERT** 指示符将持续闪烁，一旦温度高于该范围，闪烁将终止。

- 同时按住 ▲ 和 ▼ 可解除冰点提醒警报。
- 当温度再次从 37°F 降至 28°F (3°C 至 -2°C) 时, 冰点提醒警报将不可用或再次启动。

注 由于冰点提醒仅 适用于频道1, 为避免LED闪烁, 请为室外传感器选择频道2-5。

重置

按住主要组件背后 **RESET** 键，可返回默认设置。

连接您的移动设备

利用您的移动设备从Apple Store下载应用程序，然后通过蓝牙®v4.0远程设置此温度计，并获取天气信息。如需迅速找到该应用程序，请在搜索引擎框内输入 ‘Weather@Home’ 即可找到。

确保您的移动设备可通过Bluetooth®v4.0兼容iOS 5系统或安卓4.3 系统。




配对您的温度计

首先，您需要将移动设备与温度计配对。配对过程中，气象站上的  图标将闪烁，配对完成之后，该图标处于开启状态。



配对传感器

在主要组件后面，按住 **SET** 并保持2秒，为主要组件启动配对功能。

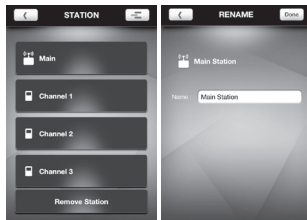

1. 轻触  进入 **SETTINGS** 屏幕。
2. 轻触 **STATION** 区域。
3. 轻触 **Pair Up**。显示 **Searching...**。倘若你希望取消配对，轻触**Cancel**即可。
4. 一旦配对成功，将返回 **STATION** 屏幕。

- 轻触各频道可为其重新命名（包括空格在内，可多达20个字符）。轻触 **Done** 完成。 **<** 退出。

移除传感器:

如需从气象站上移除传感器，轻触 **STATION** 屏幕上的 **Remove Station** 可同时移除所有传感器。



恢复屏幕上的传感器:

- 在 **STATION** 屏幕上轻触 **=**。
- 按住传感器右侧的 **≡** 并保持。将其拖至您需要的位置。
- 轻触 **=** 确定。

设置

您可以通过应用程序设置您的气象站，例如测量组件。

设置内容如下:

- 温度
- 气压（EMR211中不可用）
- 降雨量（EMR211中不可用）

- 风速（EMR211中不可用）
- 海拔（EMR211中不可用）
- 显示不可用传感器
- 自动同步时间
- 显示海平面气压（EMR211中不可用）



选择测量组件

- 轻触 **>** 测量组件选项。
- 轻触打开您需要的组件。
- 轻触 **<** 返回上一屏幕。



查看当前读数



您可以通过应用程序同时直接查看不同传感器的所有温度读数。读数显示在**HOME**屏幕上。

注 倘若屏幕上出现低电量图标 , 请为相应设备更换电池。

显示不可用传感器:

倘若传感器超出范围, 读数将中断, 屏幕显示-- (短线模式)。

倘若您不希望显示不可用传感器:

- 进入**SETTINGS**屏幕, 轻触并向右滑动按钮即可打开该功能, 或者向左滑动将其关闭。

自动同步时间:

您的移动设备可以自动同步气象站上的时间和日期。

- 进入**SETTINGS**屏幕, 轻触并向右滑动按钮即可打开该功能, 或者向左滑动将其关闭。

查看过往读数

您可以通过应用程序查看过往读数。也可以图形方式显示过往记录信息 (过去24小时或过去7天)。

查看过往读数:

1. 轻触打开屏幕上您需要的传感器区域。
2. 轻触    选择您需要的数据, 或轻触 按日期分类数据。



SELECT DATE		
MON 4 DEC	10.5 °C	34 °C
SUN 3 DEC	10.5 °C	34 °C
SAT 2 DEC	10.5 °C	34 °C
FRI 1 DEC	10.5 °C	34 °C
THU 30 NOV	10.5 °C	34 °C
WED 29 NOV	10.5 °C	34 °C
TUE 28 DEC	10.5 °C	34 °C
SHOW ALL DATE		

利用可选传感器获取额外信息

当您应用该传感器 (型号: BTH传感器) 之后, 您还可以利用移动设备查看下列信息:

- 天气预报
- 气压
- 室外湿度

提示 可从Oregon Scientific公司购买可选传感器 (型号: BTH传感器)。

注意事项

- 不得对机体猛力施压、撞击、或放在温差过大或过于潮湿的地方。
- 不得用报纸、窗帘等物品盖住产品的通风口。
- 请勿将机体浸水。若机体不慎沾水，请立即使用无绒软布擦拭干净。
- 不得使用磨损或腐蚀性物质清洁机体。
- 请勿使用硬物刮擦液晶显示屏，以免损坏显示屏。
- 不要干扰机体内部零件，以免使保修失效。
- 必须使用新电池。请勿混合使用新旧电池。
- 本手册所示图像可能与实物有所不同。
- 弃置本产品时，确保妥当回收以备处置。
- 把产品放在某些木材表面可能会损坏其涂层，对此类损坏我们恕不负责。请咨询家具制造商，了解有关家具保养的详细信息。
- 未经制造商许可，不可复制本手册中的任何内容。
- 丢弃旧电池时，不得将其视为不可分类废弃物，而必须以特别方式另行处理。
- 请注意，部份机体配备电池安全系带。首次使用前，请将其从电池格中拆下。

规格

类型	描述
主要组件	
长*宽*高	93 x 68 x 30 毫米 (3.66 x 2.68 x 1.18 英寸)
重量	96克 (3.39 盎司) 含电池
温度范围	-5°C 至 50°C (23°F 至 122°F)
信号频率	433 MHz
电源	2 x AAA
冰点提醒温度范围	3°C 至 -2°C
远程温度传感器 (THN132N)	
长*宽*高	96 x 50 x 22 毫米 (3.78 x 1.97 x 0.87 英寸)
重量	62克 (2.22 盎司)
传输范围	30米 (98 英尺) 无遮挡
温度范围	-20 °C 至 60 °C (-4 °F 至 140 °F)
电源	1 x UM-3 (AA) 1.5 V 电池

注 我们保留权限随时变更本产品的技术规格和本使用手册内容，恕不另行通知。

关于欧西亚

浏览我们的网站www.oregonscientific.com.cn了解更多关于欧西亚的产品。

如有任何疑问，请联络我们的客户服务

enquiry@oregonscientific.com.cn。

Oregon Scientific Global Distribution Limited保留权利，随时行使独立裁决权，于未事前通知情况下诠释和解释本用户手册之任何内容、条款与条件并修改之。若英语版本与任何其他语言版本有任何不一致处，将以英语版本为准。

 Oregon

S C I E N T I F I C

歐 西 亞

www.oregonscientific.com

Oregon Scientific Inc.

Tualatin, Oregon USA

欧西亚中国授权制造商

展科电子（深圳）有限公司

制造地：中国深圳宝安臣田工业村



Weather@Home Bluetooth-aktiverad termometer

Modell: EMR211

Användarmanual

INNEHÅLL

Inledning	2
Översikt	2
Vy framifrån	2
Vy bakifrån	2
Fjärrsensor (THN132N)	3
Komma igång	3
Sätt i batterierna	3
Fjärrsensor	3
Överföring av sensordata	4
Temperatur	4
Isvarning	4
Återställning	5
Anslut med din mobila enhet	5
Länka din termometer	5
Inställningar	6
VISA aktuella värden	7

VISA historikvärden	8
Valfri sensor för ytterligare information	8
Försiktighetsåtgärder	8
Specifikationer	9
Om Oregon Scientific	9
EU-försäkran om överensstämmelse	9


INLEDNING

Tack för att du väljer vår Bluetooth-aktiverade termometer Weather@Home från Oregon Scientific™. Denna termometer har änderingsbar visning av inomhus-och utomhustemperatur.

OBS! Ha den här manualen till hands medan du använder din nya produkt. Manualen innehåller praktiska anvisningar steg för steg liksom tekniska specifikationer och varningar som du bör känna till.

ÖVERSIKT


VY FRAMIFRÅN

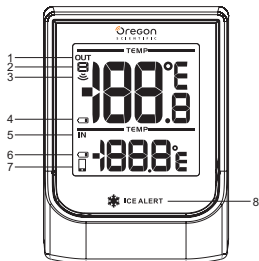

1. Utomhustemperatur (°C/°F)
2. Indikator för sensorkanal


3. : Indikator för sensormottagning
4. : låg batterinivå hos fjärrsensor utomhus
5. Inomhustemperatur (°C/°F)
6. : fjärrsensor inomhus / låg batterinivå hos huvudenhet
7. : Indikator för BLE-anslutning
8. LED-indikator för isvarning

VY BAKIFRÅN

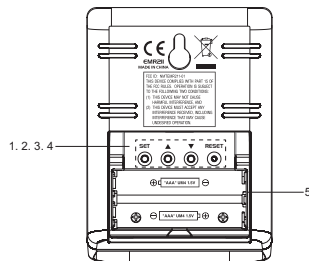

1. **SET (ANGE)**: välj temperaturenhet (°C/°F); länka Bluetooth-funktion
2. : välj utomhuskanaler (1–5); sök efter fjärrsensor
3. : välj utomhuskanaler (1–5); utför automatisk sökning bland sensorer
4. **RESET (ÅTERSTÄLL)**: återställ enheten till standardinställningar
5. Batterifack

FJÄRRSENSOR (THN132N)

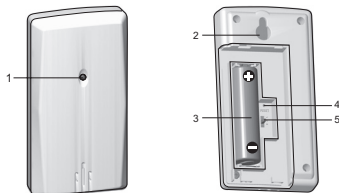

1. LED statusindicator
2. Monteringshål för väggmontering
3. Batterifack
4. Hål för återställning (**RESET**)
5. Väljare av kanal (**CHANNEL**)

REFERENS Andra stödda sensorer inkluderar modellerna: THGN328N, THGR328N, BTH Sensor, THN318N.

KOMMA IGÅNG

SÄTT I BATTERIERNA

1. Öppna batterifacket.
2. Sätt i batterierna så att polerna stämmer med pollägena (+/-).
3. Tryck på **RESET** (ÅTERSTÄLL) efter varje batteribyte.

 PLATS	BETYDELSE
Utomhustemperaturområde	Låg batterinivå hos utomhussensor
Inomhustemperaturområde	Låg batterinivå hos inomhussensor / låg batterinivå hos huvudenhet


FJÄRRSENSOR

Huvudenheten kan samla in data från upp till 5 sensorer.

För att sätta upp sensorn:

1. Öppna batterifacket.
2. Välj en kanal och tryck sedan på **RESET** (ÅTERSTÄLL).
3. Stäng batterilocket.
4. Placera sensorn inom 30 meter (98 fot) från huvudenheten med hjälp av stödet eller väggmonteringen.

TIPS Idealiska placeringar för sensorn är alla platser på utsidan av hemmet med en maximal höjd av 1,5 meter (5 fot) och som kan skydda sensorn mot direkt solljus eller fukt så att korrekta värden erhålls.

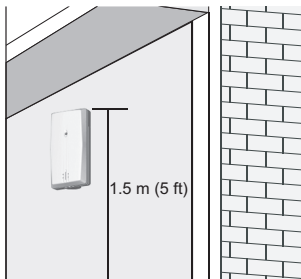

OBS! Använd alkaliska batterier för längre användning och vanliga litumbatterier i temperaturer under noll grader.

ÖVERFÖRING AV SENSORDATA

För att söka efter en sensor:

- Tryck på ▲ eller ▼ för att välja bland 5 olika utomhuskanaler för fjärrsensorer.
- Tryck och håll in ▲ i 2 sekunder för att utföra sökning efter den valda sensorn.

För att utföra en automatisk sökning bland sensorer:

- Tryck och håll in ▼ i 2 sekunder för att aktivera automatisk sökning för alla 5 kanalerna. Temperaturerna visas automatiskt i sekventiell ordning (kanal 1, 2, 3, 4, 5).

Ikonen för sensormottagning på huvudenhetens framsida visar statusen:

IKON	BESKRIVNING
OUT → OUT	Huvudenheten söker efter sensor(er).
OUT → OUT → OUT → OUT	En kanal har hittats.
OUT	Sensorn kan inte hittas.

TIPS Överföringsavståndet kan variera beroende på många faktorer. Du måste kanske placera sensorn eller sensorerna på olika platser för att uppnå bäst resultat.

TEMPERATUR

För att välja temperaturenhet:

- Tryck på **SET** (ANGE) för att välja °C eller °F för avlästa temperaturvärden.

ISVARNING

Om sensorn i kanal 1 faller från 3 °C till -2 °C (37°F till 28 °F) kommer LED- ❄ **ICE ALERT** på huvudenhetens framsida att blinka kontinuerligt. Den slutar att blinka när temperaturen kommer utanför detta område.

- Tryck på ▲ och ▼ på samma gång för att inaktivera isvarningen.

- Isvarningen inaktiveras/aktiveras på nytt om temperaturen återigen faller från 3 °C till -2 °C (37 °F till 28 °F).

OBS! Eftersom isvarning endast är tillämpligt på kanal 1 ska du välja kanal 2–5 på utomhussensorn för att förhindra att LED-indikatoren blinkar.

ÅTERSTÄLLNING

Tryck på **RESET** (ÅTERSTÄLL) på huvudenhetens baksida för att återvända till standardinställningarna.

ANSLUT MED DIN MOBILA ENHET

Du kan sätta termometern och läsa väderinformationen på avstånd via Bluetooth®v4.0 med din mobila enhet, med hjälp av applikationen, som hämtas från Apple Store. För att hitta applikationen snabbt skriver du "Weather@Home" som nyckelord i sökmotorn.

Säkerställ att din mobila enhet är kompatibel med iOS 5 eller Android 4.3 med Bluetooth®v4.0.




LÄNKA DIN TERMOMETER

Först av allt måste du länka din termometer till din mobila enhet.  kommer att blinka på skärmen på väderstationen medan länkning pågår och vara påslagen efter lyckad länkning.



För att länka en sensor:

Tryck och håll in **SET** (ANGE) i 2 sekunder på huvudenhetens baksida för att aktivera en länkning för huvudenheten.

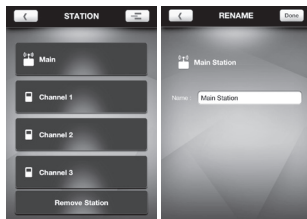

1. Tryck på  för att komma till skärmen **SETTINGS** (INSTÄLLNINGAR).
2. Tryck på området **STATION**.
3. Tryck på **Pair Up** (Länka). Texten **Searching...** (Söker...) visas. Om du vill avbryta länkningen ska du trycka på Cancel (Avbryt).
4. När länkningen är klar visas skärmen **STATION** på nytt.
5. Tryck på varje kanal för att ändra kanalens namn. (Upp till 20 tecken, inklusive mellanslag, tillåts.) Tryck på  om du är klar. Tryck på  för att lämna skärmen.

För att ta bort en sensor:

För att ta bort en sensor från väderstationen ska du trycka på **Remove station** (Ta bort stationen) på skärmen **STATION**. Alla sensorerna tas bort på samma gång.



För att sätta tillbaka sensorerna på skärmen:

1. På skärmen **STATION** ska du trycka på .
2. Tryck och håll in  på högra sidan av en sensor. Dra den till önskad position.
3. Tryck på  för att bekräfta.

INSTÄLLNINGAR

Du kan konfigurera din väderstation genom applikationen, t.ex. måttenheter.

Inställningarna är som följer:

- Temperatur
- Barometrik (ej tillgängligt i EMR211)
- Nederbörd (ej tillgängligt i EMR211)
- Vindhastighet (ej tillgängligt i EMR211)
- Höjd (ej tillgängligt i EMR211)
- Visa en otillgänglig sensor

- Automatiskt synkronisera tid
- Visa lufttryck vid havsnivå (ej tillgängligt i EMR211)



För att välja måttenhet:

1. Tryck på  för att visa tillgängliga måttenheter.
2. Tryck på önskad enhet.
3. Tryck på  för att gå tillbaka till föregående skärm.



VISA AKTUELLA VÄRDEN



Med hjälp av applikationen kan du visa alla temperaturvärden direkt från olika sensorer på samma gång. Värdena visas på skärmen **HOME** (HEM).

OBS! Om ikonen för låg batterinivå, , visas på skärmen ska du byta batterierna för motsvarande enhet.

För att visa en otillgänglig sensor:

Om sensorn är utanför räckvidden avbryts avläsningarna och - - (streckläge) visas på skärmen. Om du inte vill visa den otillgängliga sensorn:

- På skärmen **SETTINGS** (INSTÄLLNINGAR) ska du vidröra och föra knappen åt höger för att slå på funktionen eller åt vänster för att stänga av den.

För att automatiskt synkronisera tiden:

Väderstationens tid och datum kan synkroniseras automatiskt av din mobila enhet.


- På skärmen **SETTINGS** (INSTÄLLNINGAR) ska du vidröra och föra knappen åt höger för att slå på funktionen eller åt vänster för att stänga av den.

VISA HISTORIKVÄRDEN

Du kan visa historiken genom applikationen. Historiken kan även presenteras i diagram (senaste 24 timmarna eller senaste 7 dagarna).

För att visa historiken:

1. Tryck på önskat sensorområde på skärmen.
2. Tryck på    för att välja önskad data eller tryck på  för att sortera datan efter datum.

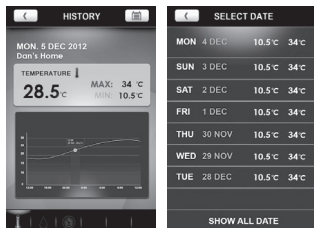

VALFRI SENSOR FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Genom att tillämpa sensorn (modell: BTH Sensor) vid en tidpunkt kan du även visa följande information med din mobila enhet.

- Väderprognos
- Lufttryck
- Utomhusfuktighet

PRAKTISK REFERENS Den valfria sensorn (modell: BTH Sensor) kan köpas från Oregon Scientific.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Utsätt inte produkten för onödigt våld, stötar, damm, extrema temperaturer eller fukt.
- Täck inte över ventilationshålen med något såsom tidningar, gardiner etc.
- Doppa inte enheten i vatten. Om du spiller vätska på den, torka omedelbart av med en mjuk, luddfri trasa.
- Rengör inte enheten med frätande eller repande material.
- Skrapa inga hårda objekt mot LCD-displayen då detta kan orsaka skador.
- Mixtra inte med enhetens interna komponenter. Detta gör garantin ogiltig.
- Använd bara nya batterier. Blanda inte nya och gamla batterier.
- Bilder som visas i den här manualen kan skilja sig från det verkliga utseendet.
- När produkten kasseras ska den sorteras separat.
- Om den här produkten placeras på vissa typer av träunderlag kan detta resultera i att ytan skadas, vilket vi inte tar något ansvar för. Se möbeltillverkarens underhållsinstruktioner för mer information.

- Innehållet i den här manualen får inte mångfaldigas utan tillstånd från tillverkaren.
- Kasta inte gamla batterier i hushållsavfallet. Lämna dem i stället i batteriinsamlingen.
- Observera att vissa enheter är utrustade med en batterisäkerhetsremsa. Avlägsna remsan från batteriet före första användning.

NOTERA De tekniska specifikationerna gällande denna produkt samt innehållet i användarmanualen kan ändras utan föregående meddelande.

SPECIFIKATIONER

TYP	BESKRIVNING
HUVUDENHET	
L x B x H	93 x 68 x 30 mm (3.66 x 2.68 x 1.18 tum)
Vikt	96 g (3,39 uns) med batteri
Temperaturområde	-5 °C till 50 °C (23 °F till 122 °F)
Signalfrekvens	433 MHz
Ström	2 st AAA
Temperaturområde för isvarning	3°C till -2°C
FJÄRRTERMOSENSOR (THN132N)	
L x B x H	96 x 50 x 22 mm (3.78 x 1.97 x 0.87 tum)

Vikt	62 g (2,22 uns)
Överföringsavstånd	30 m (98 fot) utan hinder
Temperaturområde	-20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F)
Ström	1 st UM-3 (AA) 1,5 V-batteri

OM OREGON SCIENTIFIC

Besök vår webbsajt www.oregonscientific.se för att ta reda på mer om Oregon Scientifics produkter.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår Kundtjänst på info@oregonscientific.se.

Oregon Scientific Global Distribution Limited reserverar sig rätten att redigera och uttolka innehåll, terminologi och föreskrifter i denna manual samt att göra tillägg när som helst utan föregående meddelande. Om skillnader finns mellan den engelska versionen och andra språkversioner, gäller den engelska.

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed intygar Oregon Scientific att denna Weather@Home Bluetooth-aktiverad termometer (Modell: EMR211) står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/05/EG. En

signerad kopia av "DECLARATION OF CONFORMITY"
kan erhållas vid hänvändelse till OREGON SCIENTIFIC
servicecenter.



LÄNDER SOM OMFATTAS RTTE-DIREKTIVET
Alla länder inom EU, Schweiz **CH**
och Norge **N**

Weather@Home

藍牙功能溫度計

型號： EMR211

用戶手冊

目录

簡介	2
概述	2
正面圖	2
背面圖	2
遠程感應器 (THN132N).....	3
準備開始	3
裝入電池	3
遠程感應器.....	3
感應器數據傳輸	4
溫度	4
冰點警報.....	4
重設	5
連接您的流動設備.....	5
配對您的溫度計	5

設定	6
查看當時讀數	7
查看過往讀數	7
利用可選感應器獲取額外信息.....	7
注意事項	8
規格	8
關於歐西亞	8


簡介

感謝您選擇本公司生產的Oregon Scientific™ Weather@Home 藍牙功能溫度計，該溫度計可為您切換顯示室內、外溫度。

注：使用新產品時，請將此手冊存放於方便取閱的地方。手冊內容包括實用步驟說明、技術規格，以及使用須知。

概述


正面圖

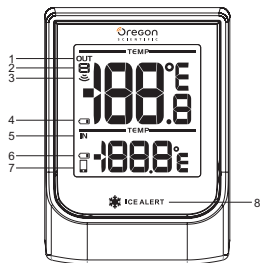

1. 室外溫度讀數 (°C/°F)
2. 感應器頻道指示圖
3. 感應器接收指示圖
4. 室外遠程感應器電量低


5. 室內溫度讀數 (°C/°F)
6. 室內遠程感應器 / 主要組件電量低
7. 低耗量藍牙連接指示圖
8. 冰點提示 LED 指示圖

背面圖

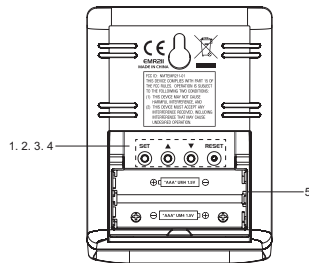

1. **SET**：選擇溫度單位(°C/°F)；藍牙配對功能
2. ▲：選擇室外頻道（1-5）；搜索遠程感應器
3. ▼：選擇室外頻道（1-5）；自動掃描感應器
4. **RESET**：重設該組件至預先設定
5. 電池盒

遠程感應器 (THN132N)

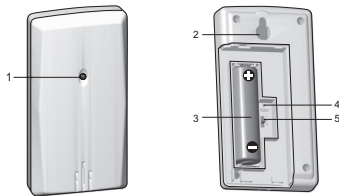

1. LED 狀態指示燈
2. 牆壁固定孔
3. 電池盒
4. **RESET** 重設孔
5. **CHANNEL** 頻道開關

參考 其他可支援感應器型號包括：

THGN328N、THGR328N、BTH 感應器、THN318N。

準備開始

裝入電池

1. 取下電池盒。
2. 裝入電池，注意配合正負極 (+/-)。
3. 每次更換電池後，按 **RESET** 鍵。

位置	含義
室外溫區	室外感應器電量低
室內溫區	室內感應器電量低 / 主要組件電量低


遠程感應器

主要組件可收集多達5個感應器之數據。

設定感應器：

1. 打開電池盒。
2. 選擇一個頻道，然後按 **RESET**。
3. 合上電池盒蓋。
4. 利用桌架將感應器放置或掛於牆上，距離主要組件98英尺（30米）以內。

貼士 感應器可在室外任何位置安放，但高度不應超過5英尺（1.5米），同時應避免陽光直射或潮濕環境，以免影響精確讀數。

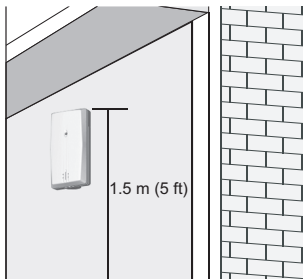

注 使用鹼性電池可延長使用壽命，零度以下可使用消費級鋰電池。

感應器數據傳輸

搜索感應器：

1. 按住 ▲ 或 ▼ 可選擇室外5個不同遠程感應器。
2. 持續按住 ▲ 2秒，加強搜索所選感應器。

自動掃描感應器：

- 持續按住 ▼ 并保持2秒，启动全部5个频道自动搜索功能。各传感器温度将依次自动显示（频道1，2，3，4，5）。

主要組件感應器接收圖標顯示狀態如下：

圖標	描述
OUT → OUT ↓ ↓	主要組件正在搜索感應器。
OUT → OUT → OUT → OUT ↓ ↓ ↓ ↓	已搜索到一個頻道。
OUT ↓	無法找到感應器。

貼士 傳輸範圍可能取決於多種因素。您可嘗試將感應器安放在不同地點，以便獲得最佳效果。

溫度

選擇溫度組件：

- 按住 **SET** 選擇 °C 或 °F 溫度讀數。

冰點警報

倘若頻道1感應器溫度從37°F 降至 28°F (3°C 至-2°C)，主要組件前面板上的LED ❄️ **ICE ALERT** 指示圖將持續閃爍，一旦溫度高於該範圍，閃爍將停止。

- 同時按住 ▲ 和 ▼ 可解除冰點提示警報。
- 當溫度再次從37°F 降至 28°F (3°C 至-2°C) 時，冰點提示警報將不可用或再次啟動。

注 由于冰點提示僅適用於頻道1，為避免LED閃爍，請將室外感應器選擇頻道2-5。

重設

按住主要組件背後**RESET**鍵，可返回預先設定。

连接您的移动设备

利用您的流動設備從Apple Store下載應用程式，然後透過藍牙®v4.0遠程設定此溫度計，並獲取天氣消息。如需迅速找到該應用程式，請在搜索器內輸入‘Weather@Home’即可找到。

確保您的流動設備可透過Bluetooth®v4.0兼容iOS 5系統或安卓4.3 系統。




配對您的溫度計

首先，您需要將流動設備與溫度計配對。配對過程中，氣象站上的圖標將閃爍，配對完成之後，該圖標處於開啓狀態。



配對感應器

在主要組件後面，持續按住SET2秒，為主要組件啟動配對功能。

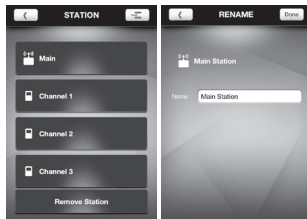

1. 輕觸  進入 **SETTINGS** 屏幕。
2. 輕觸 **STATION** 區域。
3. 輕觸 **Pair Up**。顯示 **Searching...**。倘若你希望取消配對，輕觸 **Cancel** 即可。
4. 一旦配對成功，將返回 **STATION** 屏幕。
5. 輕觸各頻道可為其重新命名（包括空格在內，可多達20個字符）。輕觸  完成。輕觸  退出。

移除感應器：

如需從氣象站上移除感應器，輕觸**STATION**屏幕上的**Remove Station**可同時移除所有感應器。



- 海拔（EMR211中不可用）
- 顯示不可用感應器
- 自動同步時間
- 顯示海平面氣壓（EMR211中不可用）



恢復屏幕上的感應器：

1. 在**STATION** 屏幕上輕觸 .
2. 持續按住感應器右側的  將其拖至您需要的位置。
3. 輕觸  確定。

選擇量度組件

1. 輕觸  量度組件選項。
2. 輕觸打開您需要的組件。
3. 輕觸  返回上一屏幕。

設定

您可以透過應用程式設定您的氣象站，例如量度組件。

設定內容如下：

- 溫度
- 氣壓（EMR211中不可用）
- 降雨量（EMR211中不可用）
- 風速（EMR211中不可用）



查看當時讀數



您可以透過應用程式同時直接查看不同感應器的所有溫度讀數。讀數顯示在 **HOME** 屏幕上。

注 倘若屏幕上出現低電量圖標，請為相應設備更換電池。

顯示不可用感應器：

倘若感應器超出範圍，讀數將中斷，屏幕顯示—（短線模式）。

倘若您不希望顯示不可用感應器：

- 進入**SETTINGS**屏幕，輕觸並向右滑動按鈕即可打開該功能，或者向左滑動將其關閉。

自動同步時間：

您的流動設備可以自動同步氣象站上的時間和日期。

- 進入**SETTINGS**屏幕，輕觸並向右滑動按鈕即可打開該功能，或者向左滑動將其關閉。

查看過往讀數

您可以透過應用程式查看過往讀數。也可以圖形方式顯示過往記錄（過去24小時或過去7天）。

查看過往讀數：

- 輕觸打開屏幕上您需要的感應器區域。
- 輕觸 選擇您需要的數據，或輕觸 按日期分類數據。



SELECT DATE		
MON	4 DEC	10.5 °C 34 °C
SUN	3 DEC	10.5 °C 34 °C
SAT	2 DEC	10.5 °C 34 °C
FRI	1 DEC	10.5 °C 34 °C
THU	30 NOV	10.5 °C 34 °C
WED	29 NOV	10.5 °C 34 °C
TUE	28 DEC	10.5 °C 34 °C
SHOW ALL DATE		

利用可選感應器獲取額外信息

當你應用該感應器（型號：BTH感應器）之後，您還可以利用流動設備查看下列信息：

- 天氣預報
- 氣壓
- 室外濕度

提示 可從Oregon Scientific公司購買可選感應器（型號：BTH感應器）。

注意事項

- 不得對機體猛力施壓、撞擊、或放在溫差大或過於濕度的地方。
- 不得利用類似報紙、窗簾等物品蓋住產品的通風口。
- 請勿將機體浸水若不慎將機體沾水，立即使用柔軟、不含麻的布將之擦拭。
- 不得使用磨損或腐蝕性的物質清潔機體。
- 不得以硬物刮液晶體顯示屏，此舉可能導致顯示屏的損壞。
- 不要干擾機體的內部零件。此舉將使保證失效。
- 必須使用新電池。請勿混合使用新舊電池。
- 本指南所示圖像也許與實物不同。
- 棄置本產品時，確認已個別將之回收。
- 把產品放在某些木材表面可能會損壞其塗層。我們對此等損壞概不負責。請諮詢傢具製造商，了解保養傢具的資訊。
- 未經製造商的許可，不可複製手冊中的任何內容。
- 丟棄舊電池時，不得視之為不必分類的都市廢棄物。必須以特別方式另行處理此等廢棄物。
- 請注意，部份機體配備電池安全繫帶。首次使用前，請將之從電池格中拆下。

注 我們有權更改本產品的技術規格和本使用指南之內容，而無需另行通知。

規格

類型	描述
主要組件	
長*寬*高	93 x 68 x 30 毫米 (3.66 x 2.68 x 1.18 英寸)
重量	96克 (3.39 盎司) 包括電池
溫度範圍	-5°C 至 50°C (23°F 至 122°F)
信號頻率	433 MHz
電源	2 x AAA
冰點提示溫度範圍	3°C 至 -2°C
遠程溫度感應器 (THN132N)	
長*寬*高	96 x 50 x 22 毫米 (3.78 x 1.97 x 0.87 英寸)
重量	62克 (2.22 盎司)
傳輸範圍	30 米 (98 英尺) 无遮挡
溫度範圍	-20 °C 至 60 °C (-4 °F 至 140 °F)
電源	1 x UM-3 (AA) 1.5V 電池

關於歐西亞

瀏覽我們的網站 www.oregonscientific.com 瞭解更多關於歐西亞的產品。

如有任何疑問，請聯絡我們的客戶服務

info@oregonscientific.com.

Oregon Scientific Global Distribution Limited。保留權利，隨時行使獨立裁決權，於未事前通知情況下詮釋和解釋本用戶手冊之任何內容、條款與條件並修改之。若英語版本與任何其他語言版本有任何不一致處，將以英語版本為準。

